



Petunjuk penggunaan
ALAT PEMADAM API RINGAN
(FIRE EXTINGUISHER)

Terima kasih telah membeli sistem ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) Asli **TOYOTA**. Buku pedoman pemilik ini untuk menjelaskan bagaimana pemeliharaan dan penggunaan APAR untuk dapat digunakan jika terjadi kebakaran.



PERINGATAN:

Menjelaskan sesuatu yang, jika diabaikan, dapat menyebabkan kematian atau cedera serius pada seseorang.



PERHATIAN:

Menjelaskan sesuatu yang, jika diabaikan, dapat menyebabkan kerusakan atau mafungsi pada kendaraan atau peralatan.



Menunjukkan cara pengoperasian atau prosedur cara kerja. Ikuti langkah-langkah sesuai urutan angka.



Menunjukkan aksi (menekan, memutar, dll) yang digunakan untuk mengoperasikan switch, tombol dan peralatan lainnya.

PENTING


Pastikan dalam menggunakannya dengan benar, baca secara saksama buku pedoman pemilik ini dan perhatikan tanda PERINGATAN dan PERHATIAN. Simpan buku pedoman pemilik ini ditempat yang aman dan mudah dijangkau sebagai referensi anda dalam mengikuti prosedur operasional unit.

Alat Pemadam Api Ringan


Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terletak di bawah tempat duduk penumpang depan.

APAR digunakan saat keadaan darurat, seperti dalam kondisi kebakaran ringan.

- 1 Lepaskan gelang pengikat dan keluarkan APAR.

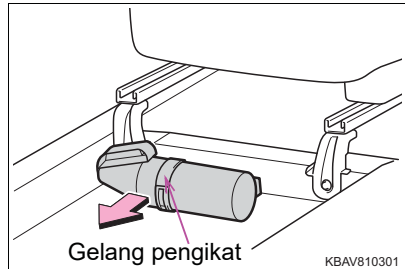

- 2 Tekan tombol pengunci

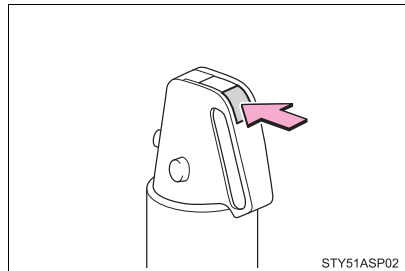

- 3 Arahkan nozzle ke titik api.

Pastikan jarak antara 2 m sampai 4 m dari dasar nozzle ke api.

- 4 Tekan tombol penyemprot berikut.



■ Setelah APAR digunakan

Simpan ditempat yang aman. Ganti dengan yang baru sesegera mungkin.

■ Tanggal kadaluarsa

APAR memiliki tanggal kadaluarsa dan harus diganti dengan yang baru sebelum tanggal kadaluarsanya.



PERINGATAN

■ Saat APAR tidak digunakan

Pastikan APAR aman ditempatnya. Jika tidak, APAR bisa terlempar saat terjadi pengereman mendadak atau tabrakan yang bisa menyebabkan kematian atau cedera serius.



PERHATIAN

■ Penanganan dan perawatan APAR

- Jangan gunakan kembali APAR bekas.

Ganti segera dengan yang baru setelah APAR digunakan.

Jika terjadi masalah:

Jika terjadi masalah dengan APAR, hubungi dealer Toyota Anda atau Toyota Customer Care.