



Pedoman Pemilik

19CY Premium AVX 8 inch

Catatan Penting Tentang Perangkat Lunak

Lisensi Perangkat Lunak pada Produk Ini

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party. This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL <https://www2.jvckenwood.com/gpl/>

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license

is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software." The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Catatan Penting Tentang Perangkat Lunak" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent, and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright

Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)

All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)

1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)

If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)

User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)

Licensor reserves the right to cancel this

agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:

- (1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
- (2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)

If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)

1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)

1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)

1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all disputes involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Konten

Informasi Keamanan 6

Tindak Pencegahan 6

Sebelum Menggunakan 7

Cara mempelajari buku manual..... 7

Dasar Operasional 8

Fungsi Tombol pada Panel Depan..... 8

Menghidupkan daya unit..... 9

Pengaturan regional..... 9

Pengaturan volume 10

Menggunakan layar sentuh..... 11

Pengaturan Popup..... 11

Mode layar sederhana 12

Deskripsi layar UTAMA..... 12

Deskripsi memilih sumber pada layar 13

Deskripsi sumber kontrol pada layar 15

Daftar layar 15

Koneksi 16

Koneksi kabel..... 16

Pengaturan Bluetooth 17

Informasi menggunakan perangkat
Bluetooth® 17

Mendaftarkan perangkat Bluetooth 18

Pengaturan Bluetooth 19

Memutar perangkat Audio Bluetooth 21

Menggunakan Perangkat Handsfree 23

Pengaturan Ponsel..... 27

T-Link 28

Persiapan 28

Menghubungkan smartphone..... 28

Operasional T-Link..... 29

Disk 31

Memutar disk..... 31

Dasar pengenalan DVD/ Video-CD 31

Dasar pengenalan musik CD/ Media Disk 33

Operasional Pencarian..... 34

Pemilihan Nomor Langsung 34

Operasional menu disk DVD 35

Pengaturan DVD 36

USB 37

Menghubungkan perangkat USB 37

Dasar Pengenalan USB 37

Operasional Pencarian 38

iPod/iPhone 40

Persiapan 40

Dasar Pengenalan iPod/iPhone..... 41

Operasional Pencarian 41

Radio 42

Dasar Pengenalan Radio 42

Operasional memori 42

Operasional Pilihan..... 43

Komponen Eksternal lainnya 44

Hanya untuk kendaraan yang mempunyai
kamera belakang 44

M-Toyota 45

Panggilan Darurat 45

Pencarian Dealer Toyota 45

Pengaturan	46
Menyesuaikan Tampilan	46
Menyesuaikan Gambar	46
Menyesuaikan Sistem	47
Sistem General	47
Sistem Antarmuka Pengguna	48
Sistem Dual Zone	50

Mengontrol Audio	51
Mengontrol Audio Umum.....	51
Kontrol Equalizer	52
Pengaturan Volume	53
Efek Suara.....	53
Posisi Mendengarkan.....	54

Kontrol Tombol Kemudi	55
Operasi menggunakan switch tombol kemudi	55

Remote control	56
Menggunakan Remote control	56
Fungsi tombol Remote control	57

Penyelesaian Masalah	59
Masalah dan Solusinya	59
Pesan error	59

Lampiran	60
Media dan File yang Dapat Diputar	60
Kode Wilayah di Dunia.....	62
Kode Bahasa DVD	63
Spesifikasi.....	64
Mengenai Unit ini.....	66

Demi alasan keamanan, simbol materi dalam buku manual ini ditandai sebagai berikut :

▲ PERINGATAN

- Melanggar larangan ini dapat mengakibatkan kecelakaan bahkan kematian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindarinya, patuhi langkah yang harus dilakukan atau tidak melanggar larangan yang ada.

▲ PERHATIAN

- Peringatan ini merupakan pencegahan terhadap apapun yang dapat mengakibatkan kecelakaan bahkan kematian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindarinya, patuhi langkah yang harus dilakukan atau tidak melanggar larangan yang ada.

CATATAN

- Melanggar peringatan ini dapat mengakibatkan kerusakan kendaraan atau pada kelengkapannya. Untuk menghindarinya, patuhi langkah yang harus dilakukan atau tidak melanggar larangan yang ada.
- Baca petunjuk manual ini, TOYOTA tidak bertanggung jawab bila produk ini mengalami kerusakan karena kelalaian anda dalam menggunakan tanpa mengikuti aturan yang ada. Isi buku manual ini dapat berbeda baik materi maupun tur dengan produk aslinya.



Simbol ini pada produk berarti ada petunjuk pengoperasian dan perawatan yang penting dalam manual ini.

Pastikan untuk membaca petunjuk dalam manual ini secara saksama.

Informasi Keamanan

Tindak Pencegahan

PENTING

Baca petunjuk manual sebelum menggunakan produk agar terhindar dari bahaya dan kerusakan. Patuhi PERINGATAN yang tertulis pada petunjuk manual ini. Simpan petunjuk manual ini di tempat yang aman dan mudah dijangkau.

▲ PERINGATAN

- Jangan menatap pada layar cukup lama ketika sedang berkendara.
- Jangan mengoperasikan unit saat berkendara. Tetap fokus ke jalan.
- Jangan melakukan menyelaraskan perangkat Bluetooth saat berkendara, hentikan kendaraan di tempat yang aman sebelum melakukan hal ini.
- Jangan mencoba memasang atau memperbaiki produk ini sendiri. Memasang atau memperbaiki produk ini oleh orang yang tidak memiliki pelatihan atau pengalaman di bidang peralatan elektronik dan aksesoris otomotif dapat berbahaya dan dapat membuat Anda berisiko terkena sengatan listrik, cedera, atau bahaya lainnya.
- Jika produk ini kemasukan cairan atau benda asing, hentikan kendaraan di tempat yang aman, segera matikan kunci kontak (ACC OFF) dan hubungi dealer atau Pusat Servis Toyota resmi terdekat. Jangan menggunakan produk ini dalam kondisi tersebut karena dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau kegagalan lainnya.

📺 Mengemudi dengan Aman

Segala jenis video tidak dapat diputar saat kendaraan mulai bergerak, guna menghindari mata pengemudi melihat ke display. Hentikan kendaraan di tempat yang aman, aktifkan rem tangan sebelum menampilkan fungsi unit. Dengan alasan keamanan di jalan, beberapa fitur sengaja tidak dapat dioperasikan saat kendaraan sedang berjalan.

▲ PERHATIAN

- Jangan meninggalkan benda logam (seperti koin atau alat yang terbuat dari logam) ke dalam perangkat karena dapat terjadi korsleting listrik.
- Jangan membiarkan produk ini terkena cairan. Jika produk ini terkena cairan, dapat mengakibatkan sengatan listrik, timbulnya asap, dan panas yang berlebihan.
- Jika produk mengeluarkan asap, suara aneh, bau, atau tanda yang tidak normal pada layar LCD, segera matikan hubungan arus listrik dan segera hubungi dealer atau tempat servis resmi Toyota terdekat. Penggunaan produk dalam kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada sistemnya.
- Jangan membongkar atau memodifikasi produk ini sendiri, karena komponen didalamnya bertegangan tinggi dan dapat mengakibatkan sengatan listrik. Pastikan untuk menghubungi dealer atau tempat servis resmi Toyota terdekat untuk pemeriksaan internal, pengaturan atau perbaikan.

Sebelum Menggunakan

Tindak pencegahan dalam menggunakan perangkat

- Anda dapat memilih bahasa untuk tampilan menu, menandai file audio, dsb. Lihat **Pengaturan regional (H.9)**.

Melindungi monitor

- Untuk menjaga monitor dari bahaya kerusakan, jangan mengoperasikan monitor dengan pena atau alat tajam lainnya.
- Panel sentuh dapat terganggu jika menggunakan pelindung layar.

Membersihkan unit

- Jika bagian depan unit ini ternoda, bersihkan dengan kain lembut yang kering seperti kain silikon. Jika permukaan ternoda cukup buruk, bersihkan dengan kain yang dibasahi dengan pembersih netral, lalu bersihkan lagi dengan kain lembut bersih dan kering.

CATATAN

- Menggunakan pembersih semprot langsung ke perangkat dapat merusak bagian mekanisnya. Membersihkan bagian depan unit dengan kain yang keras atau menggunakan cairan volatil seperti thinner atau alkohol dapat menggores atau menghapus warna permukaan.


Lensa berkabut

Jika pemanas mobil dinyalakan saat cuaca dingin, lensa pada pemutar disk dapat berembun karena kondensasi. Embun pada lensa dapat membuat disk tidak bisa diputar. Dalam situasi seperti ini, keluarkan disk dan tunggu hingga embun hilang.

Tindak pencegahan dalam menangani disk

- Jangan menyentuh permukaan rekaman disk.
- Jangan menempelkan sticker pada permukaan disk atau memutar disk yang bersticker.
- Jangan menggunakan aksesoris untuk disk.
- Bersihkan disk dari tengah hingga ke tepi luar.
- Ketika melepas disk dari perangkat, lepaskan secara horizontal.

- Jika terdapat duri pada lubang tengah atau tepi luar, hilangkan duri dengan pena ballpoint.
- Disk yang tidak bulat tidak bisa digunakan.



- Disk berukuran 8-cm (3 inci) tidak bisa berfungsi.
- Disk dengan permukaan rekaman yang tercoret atau kotor tidak bisa digunakan.
- Perangkat ini hanya dapat memutar disk tipe berikut.



- Perangkat ini tidak dapat memutar disk yang tidak memiliki tanda seperti di atas ini.
- Disk dengan hasil perekaman yang belum sempurna, tidak dapat diputar oleh perangkat ini. (Untuk proses penyempurnaan, lihat panduan penulisan dan instruksi software itu sendiri).


Melepas baterai pada kendaraan

Disaat adanya kebutuhan untuk memutus kabel daya dari baterai kendaraan, beberapa pengaturan dan konten yang terekam dalam unit akan terhapus, tetapi ada diantaranya tidak perlu direset kembali.

Sekiranya terjadi masalah


Sekiranya terjadi masalah pada produk ini, hubungi dealer anda atau Toyota Service Center.

Cara mempelajari buku manual

- Layar dan panel yang ada pada panduan ini untuk menjelaskan pengoperasian secara rinci. Untuk itu, akan terdapat beberapa perbedaan dari layar atau panel dan pola tampilan aslinya.
- **Tampilan Bahasa:** Penjelasan akan menggunakan bahasa inggris. Anda dapat memilih bahasa tampilan dengan masuk ke fungsi tombol . Lihat **Pengaturan regional (H.9)**.

Dasar Operasional

Fungsi Tombol pada Panel Depan

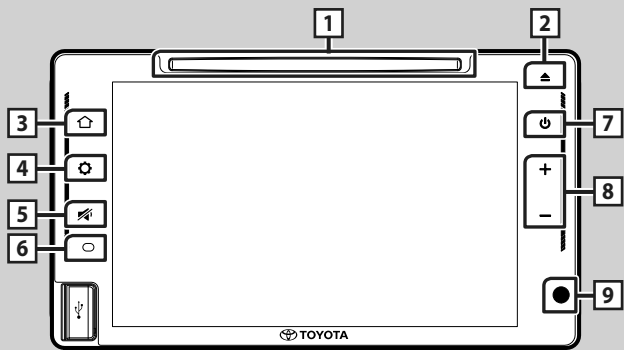

CATATAN

- Panel yang ditunjukkan dalam panduan ini merupakan contoh yang digunakan untuk memberi penjelasan secara terperinci. Untuk alasan ini, panel yang ditunjukkan dapat berbeda dari yang sebenarnya.

Nomor	Nama	Fungsi
1	Tempat pemutar disk	<ul style="list-style-type: none">• Tempat untuk memasukkan disk.
2	Melepas disk	<ul style="list-style-type: none">• Mengeluarkan disk.• Tekan dan tahan untuk mengeluarkan disk secara paksa.
3	Home	<ul style="list-style-type: none">• Menampilkan layar UTAMA.
4	Pengaturan	<ul style="list-style-type: none">• Menampilkan pengaturan Popup.
5	Bisu	<ul style="list-style-type: none">• Menghilangkan/mengembalikan suara.
6	Mikrofon terpasang	<ul style="list-style-type: none">• Bicaralah melalui mode bebas genggam Bluetooth saat ponsel Bluetooth terhubung.
7	Tenaga	<ul style="list-style-type: none">• Tekan dan Tahan : Menghidupkan/mematikan unit (H.9).• Tekan Sebentar : Mengaktifkan/menonaktifkan "simple display mode" (H.12).
8	-, + (Volume)	<ul style="list-style-type: none">• Menyesuaikan volume.• Volume akan naik hingga 15 jika terus menekan +.
9	Sensor Remote	<ul style="list-style-type: none">• Penerimaan sinyal dari remote control.

Menghidupkan daya unit

Unit aktif ketika kunci kontak pada posisi ON dan non aktif saat posisi kunci diatur ke OFF.


- 1 Mengatur kunci kontak ke posisi ON.
➤ Unit aktif.
- 2 Bacalah pesan peringatan berikut dan pilih **Agree**.



- Bahasa dapat diganti menggunakan tombol **Language**

- **Mematikan/ Menghidupkan perangkat secara manual :**


- 1 Tekan dan tahan tombol

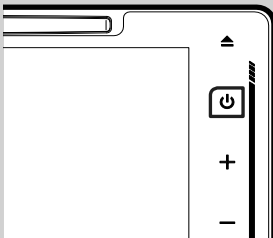

- Mematikan/ Menghidupkan perangkat.


Pengaturan regional

- 1 Tekan tombol .

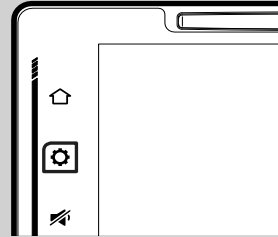


- Menampilkan menu popup.

- 2 Sentuh .




- Menampilkan layar sistem.

- 3 Sentuh **Regional**.

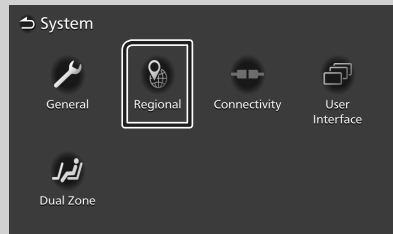

- Menampilkan layar regional.

- 4 Atur setiap materi sebagai berikut.

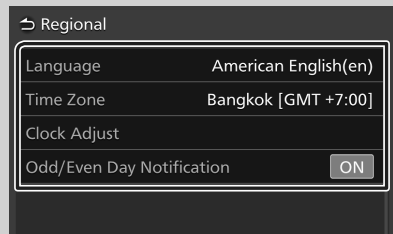

■ **Language**

Pilih bahasa yang diinginkan.

■ **Time Zone**

Pilih zona waktu.

■ Clock Adjust

Mengatur tanggal dan waktu secara manual.
(H.10)


■ Notifikasi Tanggal Ganjil/Genap

Menampilkan tanggal dan apakah tanggal tersebut genap atau ganjil saat unit ini dihidupkan.

Gunakan fungsi ini saat berkendara di perkotaan. Standarnya adalah "ON".

Mengatur tanggal dan waktu

- 1 Pilihlah **Time Zone** pada layar regional.
- 2 Pilih zona waktu.
- 3 Pilih **Clock Adjust** pada layar regional.
- 4 Mengatur tanggal dan waktu.

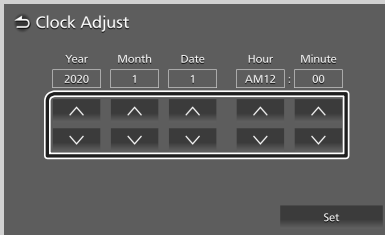

- 5 Sentuh **Set**.


Pengaturan volume

Volume suara dapat diatur (0 hingga 40).

Tekan **+** untuk meningkatkan, dan tekan **-** untuk mengurangi.

Tahan **+** untuk meningkatkan volume sampai level 15.

Tingkat volume dari 16 sampai 40 dapat dilakukan setiap kali disentuh.

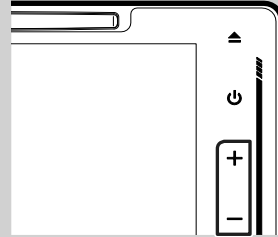


Menggunakan layar sentuh

Operasikan layar dengan cara sentuh, tahan, jentik atau geser untuk memilih materi atau mengganti halaman.


● Sentuh

Sentuh layar dengan lembut untuk memilih materi pada layar.

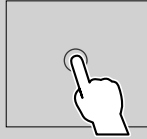


● Sentuh dan tahan

Sentuh layar dan tahan sampai tampilan berubah atau pesan ditampilkan.

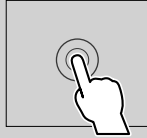

● Kibas


Gesekan jari kekiri atau kekanan dengan cepat pada layar untuk mengganti halaman.

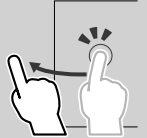

Jentikan dari atas atau bawah untuk menggulung daftar layar.

● Geser

Geser jari keatas atau kebawah pada layar untuk menggulung layar.

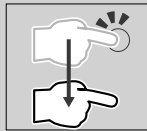


Kontrol Sentuh Gerakan

Anda juga dapat mengontrol pemutaran dengan menggerakkan dua jari pada panel sentuh sebagai berikut. (untuk beberapa sumber, fungsi kontrol sentuh gerakan tidak tersedia).

● Menggeser dua jari ke atas/bawah


Menambah/mengurangi volume.

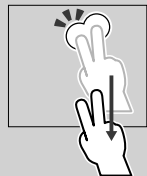

● Menggeser dua jari ke kiri/kanan

Sama dengan operasi menekan ◀◀/▶▶.

Memilih stasiun radio preset, pada pemutaran sumber Radio.

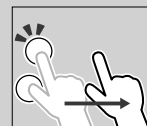


Pengaturan Popup








1 Tekan tombol .

➤ Menampilkan menu popup.

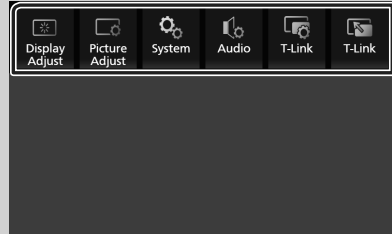2 Sentuh untuk menampilkan pengaturan Popup.



Berikut adalah isi menu.


	• Menampilkan pengaturan layar. (H.46)
	• Menampilkan pengaturan gambar. (H.46)
	• Menampilkan sistem layar. (H.47)
	• Menampilkan layar audio. (H.51)
	• Menampilkan layar pengaturan T-Link. (H.30)
	• Menampilkan layar T-Link.*1 (H.28)
	• Menampilkan layar kontrol dari sumber saat ini. *2

*1 Menu ini tidak tersedia saat sumber layar T-Link ditampilkan. Jika menu dipilih menggunakan iPod atau sumber Audio Bluetooth, akan tampil pesan "T-Link cannot be used while using iPod/Bluetooth Audio. Is it OK to switch to T-Link?".

*2 Menu ini tersedia saat sumber layar T-Link ditampilkan.


Mode layar sederhana

Saat Mode layar sederhana diaktifkan, layar hanya menampilkan waktu, tanggal dan informasi sumber pemutaran.

- 1 Tekan tombol .



- Untuk kembali ke layar utama :

- 1 Tekan tombol .
- Tampilan layar utama AVX.


Deskripsi layar UTAMA


Beberapa fungsi dapat dilakukan dari layar UTAMA.



- | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | • Menampilkan layar pemilihan sumber.
(H.13) |
| 2 | • Informasi sumber terkini.
• Sentuh untuk menampilkan layar kontrol dari sumber terkini. |
| 3 | • Tampilan sumber jalan pintas pemutaran
(H.14) |

Menampilkan layar UTAMA

- 1 Tekan tombol .

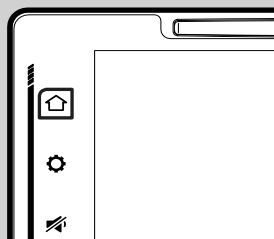

- Menampilkan layar UTAMA.

Deskripsi memilih sumber pada layar

Simbol semua sumber pemutar dan opsi dapat ditampilkan pada layar pemilihan sumber.



- 1** • Kembali ke layar sebelumnya.
- 2** • Mengubah sumber pemutar. Untuk sumber pemutar, lihat **H.13**.

Memilih sumber pemutar

- 1** Tekan tombol .
 - Menampilkan layar UTAMA.

- 2** Sentuh .

Memilih sumber dan fungsi dapat dilakukan dari layar.

	• Memutar iPod/iPhone. (H.40)
	• Menampilkan layar Handsfree. (H.23)
	• Memutar disk. (H.31)
	• Mematikan sumber AV. (H.14)
	• Menampilkan layar pengenalan suara. (H.24)
	• Memutar pemutar audio Bluetooth. (H.17)
	• Memutar file pada perangkat USB. (H.37)
	• Beralih ke layar T-Link dari perangkat iPhone/Android yang tersambung. (H.28)
	• Beralih ke siaran Radio. (H.42)
	• Beralih ke layar M-Toyota. (H.45)



Memilih sumber pemutar pada layar UTAMA




Terdapat 4 materi dengan simbol yang besar pada layar UTAMA.

Atur layar pemilihan sumber untuk mengganti materi yang ditampilkan. (H. 14)



Mematikan sumber AV

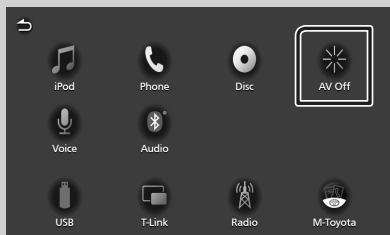- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan layar UTAMA.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh AV Off.



Mengatur tombol jalan pintas pada layar UTAMA

Posisi simbol sumber bisa diatur sesuai keinginan.


- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan layar UTAMA.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh dan tahan simbol yang ingin di ganti dalam pengaturan.
- 4 Pindahkan simbol ke posisi yang diinginkan.




Deskripsi sumber kontrol pada layar

Beberapa fungsi dapat dilakukan dari layar.

Indikator

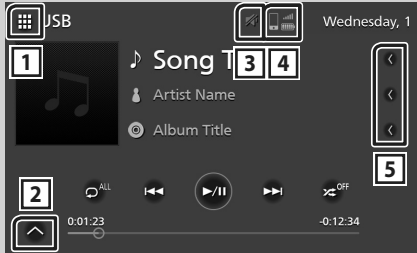

Panel sub-kontrol



1 Simbol semua sumber

Menampilkan layar pemilihan sumber. (H.13)

2 Panel sub-kontrol

/ : Menampilkan/sembunyikan panel sub-kontrol.

Fungsi ini hanya tersedia untuk sumber Disk dan USB.

3

Saat AVX terhenti ditampilkan dengan simbol Mute.

4

Informasi ponsel yang terhubung ke Bluetooth.

5 Gulungan teks

Menggulung teks yang ditampilkan.

Daftar layar

Terdapat beberapa kunci fungsi pada daftar layar sumber.



1 Kembali

Kembali ke layar sebelumnya.

2

Menampilkan daftar halaman pilihan.

3 lain-lain

Menampilkan berbagai fungsi materi kunci.

- : Berpindah ke susunan yang ada.
- : Memutar semua track dalam folder saat ini.
- : Lompat ke huruf yang telah dimasukkan (pencarian menurut abjad).

4

Menggulung teks tampilan.

5 Gulungan teks

Menggulung teks yang ditampilkan.


CATATAN

- Tergantung pada sumber pemutaran atau mode, beberapa fungsi tidak dapat ditampilkan.


Koneksi

Koneksi kabel

Unit ini dapat dihubungkan ke perangkat eksternal. Buka penutup port depan dan hubungkan perangkat eksternal menggunakan aksesori berikut.

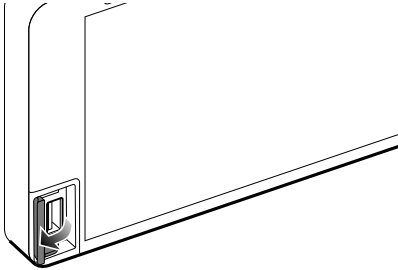


Menghubungkan perangkat USB

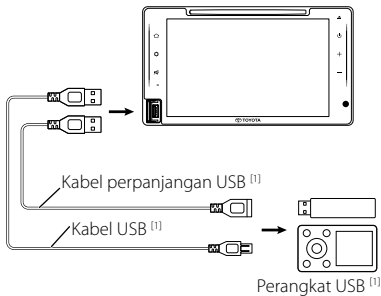


[1] Dijual terpisah

Menghubungkan ke iPod/iPhone

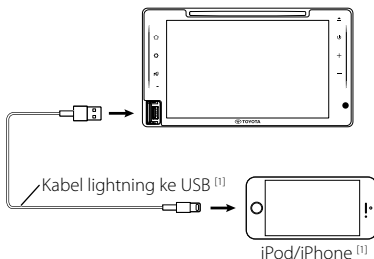

[1] Dijual terpisah

Menghubungkan ke smartphone Android

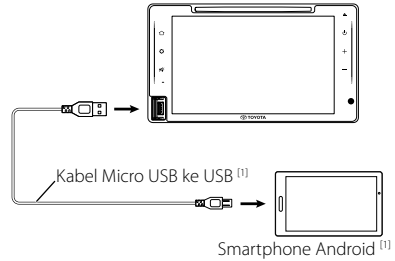

[1] Dijual terpisah

⚠ PERINGATAN

- Letakkan perangkat USB pada iPod/ iPhone/ android dan pemutar Audio ditempat yang aman untuk berkendara.

CATATAN

- Jangan tinggalkan perangkat USB tersambung pada iPod / iPhone/ android dan kabel USB dikendaraan, mencegah kerusakan karena panas yang berlebihan.

Pengaturan Bluetooth

Bluetooth dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti mendengarkan file audio dan membuat/ menerima panggilan telepon.

Informasi menggunakan perangkat Bluetooth®



Bluetooth adalah teknologi komunikasi radio nirkabel jarak dekat seperti telepon seluler, PC portabel, dan perangkat lain.

Perangkat Bluetooth dapat dihubungkan tanpa kabel dan melakukan komunikasi satu sama lain.

⚠ PERINGATAN

- Jangan melakukan operasi rumit saat mengemudi seperti memasukkan nomor, menggunakan buku telepon, dll. Saat melakukan operasi ini, hentikan kendaraan di tempat yang aman.

CATATAN

- Beberapa perangkat Bluetooth mungkin tidak bisa terhubung dengan unit ini karena versi perangkat Bluetooth berbeda.
- Unit ini mungkin tidak bisa bekerja untuk beberapa perangkat Bluetooth.
- Kondisi koneksi dapat bervariasi berdasarkan pada lingkungan sekitarnya.
- Beberapa perangkat Bluetooth akan terputus ketika unit dimatikan.

📱 Tentang ponsel dan pemutar audio Bluetooth

Unit ini cocok dan sesuai dengan Bluetooth yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

Versi

Bluetooth dengan Versi 4.1

Profil

Ponsel:

HFP (V1.7) (Profil Hands Free)
SPP (Profil Serial Port)
PBAP (Profil Akses Buku Telepon)

Pemutar audio:

A2DP (Profil Distribusi Audio Terdepan)
AVRCP (V1.6) (Profil Audio/ Video Remote Control)

Disandikan suara

SBC, AAC

CATATAN

- Unit ini cocok dan selaras dengan Bluetooth serta telah bersertifikasi Standar Bluetooth yang ditentukan oleh Bluetooth SIG.
Unit tidak dapat melakukan komunikasi dengan beberapa jenis ponsel.

Mendaftarkan perangkat Bluetooth

Pemutar audio Bluetooth atau Ponsel, harus didaftarkan sebelum menggunakan fungsi Bluetooth dalam unit ini.

Maksimal 10 perangkat Bluetooth dapat didaftarkan.

CATATAN


- Hingga 10 perangkat Bluetooth dapat didaftarkan. Jika perangkat Bluetooth yang ke 11 didaftarkan, perangkat Bluetooth yang terhubung pada paling awal akan terhapus dan diganti dengan yang ada mendaftar saat ini.
- Unit ini cocok dengan fungsi Apple Easy Pairing. Ketika iPhone terhubung ke AVX melalui kabel USB, dialog koneksi Bluetooth akan ditampilkan. Pilih fungsinya dan hubungkan iPhone Anda.

1 Mencari unit ("Car Multimedia") dari ponsel/ smartphone.


Selesaikan langkah 1 hingga 4 dalam 30 detik.

2 Operasikan smartphone/ponsel menurut pesan yang ditampilkan.

- Konfirmasi permintaan dari ponsel ataupun smartphone.

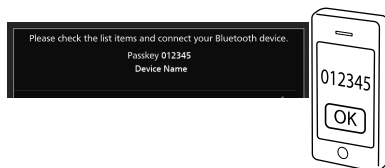

3 Memilih fungsi yang akan digunakan

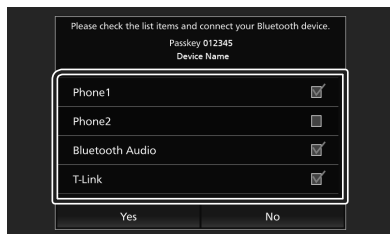

■ Phone1 / Phone2

Pilih nomor handsfree sebagai penghubung.

■ Bluetooth Audio

Pilih untuk menggunakan Bluetooth.

■ T-Link

Pilih untuk digunakan sebagai sumber T-Link.

4 Sentuh Yes.

Ketika transmisi data dan koneksi telah selesai, simbol koneksi telepon Bluetooth akan tampil dalam layar.


CATATAN


- Jika ponsel mendukung PBAP, secara otomatis data buku telepon akan diunduh saat memilih **Phone1** atau **Phone2**.
- Untuk beberapa ponsel, operasikan ponsel untuk mengunduh data buku telepon.
- Jika Kode PIN ditampilkan dalam pesan, masukkan Kode PIN ke smartphone/ponsel Anda. Kode PIN diatur ke "0000" sebagai standar.

Connecting Bluetooth Device...
PIN Code 0000
Device Name

Pengaturan Bluetooth


- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.

- 2 Sentuh .



- Menampilkan layar sistem.

- 3 Sentuh **Connectivity**.

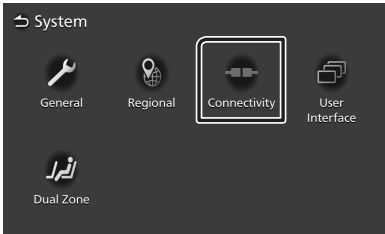

- Menampilkan layar konektivitas.

- 4 Atur setiap parameter sebagai berikut.

■ Bluetooth

Atur untuk menggunakan fungsi Bluetooth.

■ Device Select

Menghubungkan perangkat Bluetooth.
(H.19)

■ Auto Pairing

Ketika menetapkan "ON", fungsi Apple Auto Pairing akan hidup secara otomatis dan segera daftarkan iPhone yang telah terhubung ke unit ini.

ON (Standar): Mengaktifkan fungsi Apple Auto Pairing.

OFF: Mematikan fungsi Apple Auto Pairing.

■ Device Name

Mengubah nama perangkat. (H.20)

■ PIN Code


Mengganti kode pin. (H.20)

■ Device Address


Menampilkan alamat kontrol akses media.

Hubungkan perangkat Bluetooth

- 1 Sentuh **Device Select** pada layar menu Connectivity

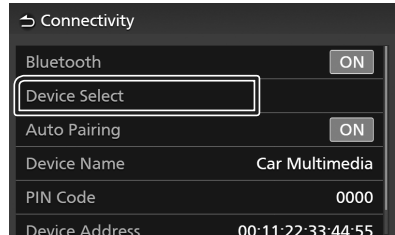

- 2 Sentuh nama perangkat yang akan terhubung.

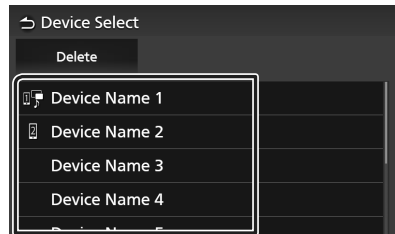


- Menampilkan layar memilih profil.

CATATAN

- Jika simbol menyala, unit akan menggunakan perangkat tersebut.

- 3 Tetapkan setiap profil sebagai berikut.

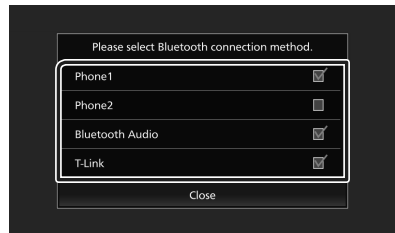

■ Phone1 , Phone2

Pilih saat perangkat terhubung dengan unit sebagai telepon Handsfree 1 atau 2.

■ Bluetooth Audio

Pilih untuk digunakan sebagai pemutar audio.


■ T-Link

Pilih untuk digunakan sebagai sumber T-Link.


- 4 Sentuh **Close**.

Cara menghapus perangkat Bluetooth yang telah terdaftar

1 Sentuh **Delete**.

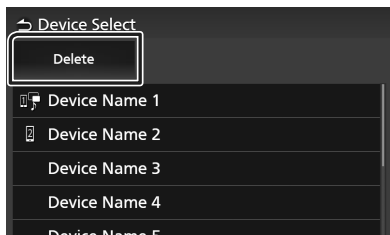

2 Sentuh nama perangkat untuk memeriksa pilihan.

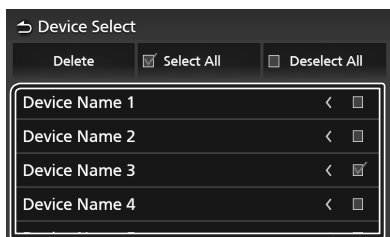

■ ☒ **Select All**

Memilih semua perangkat Bluetooth.

■ ☐ **Deselect All**

Menghapus semua tanda centang.

3 Sentuh **Delete**.

➤ Menampilkan pesan konfirmasi

4 Sentuh **Yes**.

■ Mengganti nama perangkat

1 Sentuh **Device Name** pada layar.

➤ Mengganti nama perangkat pada layar.

2 Sentuh dan tahan **BS**.

3 Masukkan nama perangkat.



4 Sentuh **Enter**.


■ Mengganti kode pin.

1 Sentuh **PIN Code** pada layar.

➤ Menampilkan layar untuk mengganti kode pin.

2 Sentuh dan tahan **BS**.

3 Masukkan Kode PIN.

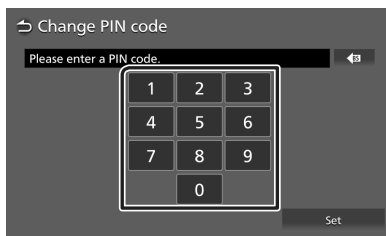


4 Sentuh **Set**.

Memutar perangkat Audio Bluetooth

Beberapa fungsi dapat dikendalikan dari layar sumber kontrol.

Untuk memilih sumber Bluetooth, sentuh simbol **Audio** pada layar pemilihan sumber. **(H.13)**

Dasar pengenalan Bluetooth

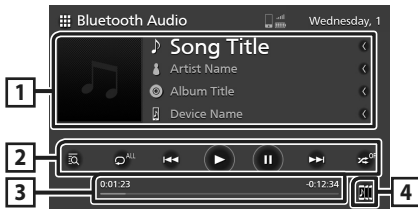

1 Tampilan informasi

- Menampilkan informasi track saat ini.
- Nama perangkat yang terhubung.

2 Tombol operasional *

- : Mencari file. Lihat **Pencarian File (H.22)**.
- : Mencari konten sebelum/berikutnya.
Sentuh dan tahan untuk mode maju ataupun mundur secara cepat.
- : Memutar.
- : Menjedakan.
- : Mode pemutaran ulang track/ folder saat ini. Setiap kali tombol disentuh, mode pengulangan beralih dalam urutan berikut: Memutar ulang file (), Memutar ulang semua lagu (), Non-aktif pemutar ulang ()
- : Memutar semua track secara acak pada folder saat ini. Setiap kali kunci disentuh, mode pemutaran secara acak akan aktif dalam urutan berikut;
Memutar semua secara acak (), Non-aktifkan pemutaran secara acak ().

* Tombol ini hanya tampil ketika pemutar audio yang terhubung mendukung profil AVRCP.

3 Waktu pemutaran

Untuk mengetahui posisi pemutaran.

0:01:23 0:12:34

4

Perangkat audio Bluetooth dapat diganti dengan mudah untuk memutar musik. Lihat **Mengganti audio Bluetooth (H.22)**.

CATATAN

- Tombol operasional, petunjuk serta informasi yang ditampilkan dilayar saling berbeda tergantung pada perangkat yang terhubung.
- Jika tombol operasional tidak tampil, lakukan melalui perangkat pemutarnya secara langsung.
- Pada beberapa ponsel atau pemutar audio, suara tetap dapat terdengar dan dapat dikendalikan tetapi teks informasi tidak tampil.
- Jika volume terlalu rendah, lakukan melalui ponsel atau perangkat pemutar audio itu sendiri.
- Setelah panggilan telepon selesai akan terjadi jeda waktu untuk kembali ke Bluetooth music player atau sumber music lainnya.



Mengganti audio Bluetooth

Hingga 5 perangkat audio Bluetooth dapat terhubung dan mudah memindahkannya untuk memutar musik.

1 Sentuh .


- Menampilkan daftar perangkat yang telah terdaftar.


2 Sentuh nama perangkat yang ingin dihubungkan.




- Bila menyentuh simbol  yang ada pada sisi kiri perangkat yang terhubung, maka ( ➤) akan terputus koneksinya dengan perangkat ini.



3 Sentuh (putih) pada bagian kiri nama perangkat yang ingin diputar.

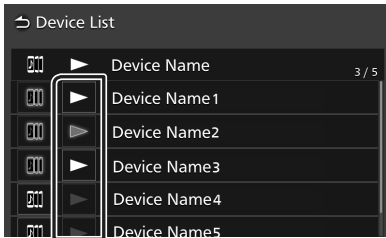- (putih) berubah menjadi  (Biru) dan mulai pemutaran.



-  (Abu-abu) : Tidak terhubung.
-  (Putih) : Terhubung.
-  (Biru) : Sedang diputar.

4 Sentuh .

CATATAN

- Jika perangkat audio Bluetooth yang terhubung dioperasikan untuk memutar musik, maka koneksi akan beralih.
- Ketika sumber Bluetooth dialihkan ke Bluetooth lainnya, maka pengaturannya akan terhapus dan koneksi kembali lagi ke sumber sebelumnya.

Pencarian File

1 Sentuh .

2 Sentuh file atau folder yang diinginkan.



Saat folder disentuh, semua isinya akan tampil.

3 Sentuh materi yang diinginkan dalam daftar isi.

- Mulai melakukan pemutaran.



CATATAN

- Untuk pengoperasian pada daftar layar, lihat **Daftar layar (H.15)**.

Menggunakan Perangkat Handsfree

Pengguna dapat menggunakan fungsi telepon dengan menghubungkan Bluetooth teleponnya ke unit ini.

Menelpon




- 1 Tekan tombol .
 - Menampilkan layar UTAMA.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Phone**.
 - Menampilkan layar Handsfree.

CATATAN

- Jika ponsel mendukung PBAP, buku telepon dan daftar panggilan dapat ditampilkan ke layar panel sentuh ketika ponsel terhubung.
 - Buku telepon: hingga 1000 entri.
 - Hingga 50 entri termasuk data panggilan keluar, panggilan masuk dan panggilan tidak terjawab.


4 Memilih metode panggilan.




-  : Panggilan melalui riwayat panggilan.
-  : Panggilan melalui buku telepon.
-  : Panggilan dengan menekan nomor telepon secara langsung.

● Pilih ponsel yang akan digunakan

Ketika menghubungkan dua ponsel

- 1) Sentuh  untuk memilih ponsel yang ingin digunakan.

● Pengaturan Ponsel

- 1) Sentuh .
 - Menampilkan layar Pengaturan Ponsel. (H.27)

CATATAN

- Kualitas suara handsfree dan tampilannya tergantung pada kondisi bawaan ponsel itu sendiri.
- Simbol status seperti baterai dan antena dapat saja berbeda dari tampilan pada ponsel.
- Untuk mengatur ponsel dalam mode privat/ jarak penglihatan dapat mematikan fungsi handsfree.

Panggilan melalui riwayat panggilan

- 1 Sentuh .
- 2 Pilih nomor telepon dari daftar.




Panggilan menggunakan buku telepon

Melakukan panggilan dapat dilakukan dengan data buku telepon dari ponsel yang terpilih.

Sebelum memulai prosedur ini, unduh data buku telepon. Untuk detailnya, lihat **Transfer buku telepon (H.26)**.

- 1 Sentuh .
- 2 Sentuh .
- 3 Memilih inisial

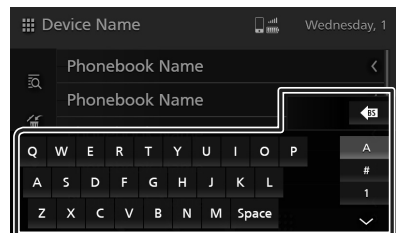


- Karakter dengan ciri khusus tidak dapat dicari menggunakan fungsi ini.


Pengaturan Bluetooth

- Karakter pertama yang memiliki aksen pada masing-masing entri nama dapat dicari menggunakan karakter normal yang setara untuk huruf tersebut. misalnya, Ñ dapat dicari sebagai N
- Karakter tengah dengan aksen dalam kata tidak dapat dicari.

4 Pilih orang yang ingin dipanggil dari daftar

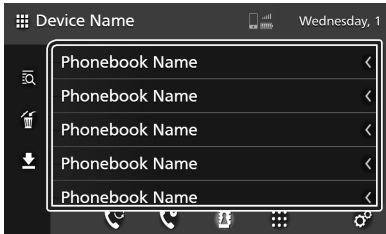


5 Pilih nomor telepon dari daftar.

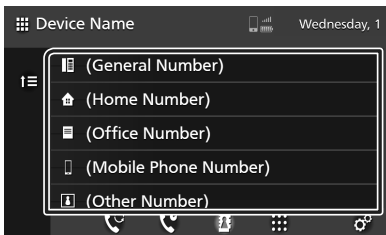

CATATAN

- Anda dapat memasukkan nomor telepon dalam daftar dimulai dengan nama belakang atau nama depan. Untuk detailnya, lihat **Pengaturan Ponsel (H.27)**.

Panggilan menggunakan nomor telepon

1 Sentuh .

2 Masukkan nomor telepon dengan angka.



3 Sentuh .

Pengenal Suara

Fungsi pengenalan suara dapat digunakan dari ponsel yang terhubung ke unit ini. Mencari buku telepon ponsel dapat dilakukan dengan suara. (Fungsinya tergantung pada ponsel itu sendiri).

1 Tekan tombol .

➤ Menampilkan layar UTAMA.



2 Sentuh .


3 Sentuh **Voice**. (H.13)

➤ Menampilkan layar Pengenal Suara.

4 Mulai melakukan pembicaraan.

Menerima panggilan telepon

- 1 Sentuh  untuk menjawab panggilan atau  untuk menolak panggilan masuk.

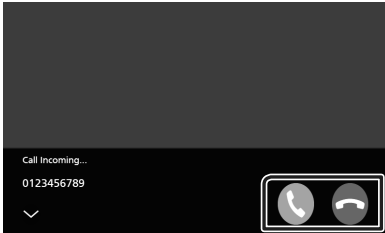

CATATAN

- Saat memantau gambar hasil pandangan kamera dan bersamaan adanya panggilan telepon masuk, maka layar tidak menampilkan gambar.

Memutuskan panggilan telepon


- 1 Saat berbicara, sentuh .

Operasi selama panggilan






● Mengatur volume suara

- 1) Sentuh .
- 2) Sentuh  atau  untuk **Microphone level**.

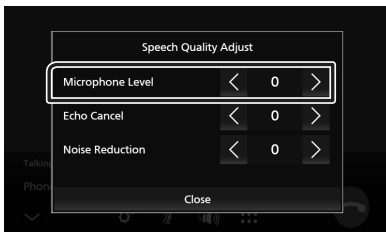

● Mengatur volume penerimaan


Tekan tombol  atau .

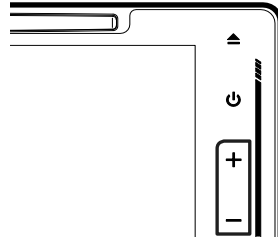

● Mematikan suara



Sentuh tombol  untuk mematikan atau menghidupkan kembali suara.

● Mengeluarkan nada panggil


Sentuh  untuk menampilkan layar input nada.


Sentuh tombol yang diinginkan pada layar untuk mengirim nada.


● Beralih sementara dalam berbicara

Sentuh  /  setiap mengganti suara yang keluar antara ponsel dan speaker.



● Menunggu panggilan

Saat menerima panggilan baru dan berbicara di telepon, sentuh  untuk menjawab panggilan. Panggilan saat ini akan tertunda.

Setiap kali  disentuh, percakapan akan beralih ke penelpon yang lain.

Ketika  disentuh, panggilan yang pertama terputus dan beralih ke panggilan terakhir.

● Untuk menutup layar Popul Handsfree


Sentuh  untuk menutup lagi layar Popul handsfree. Untuk menampilkan kembali, sentuh  pada bagian atas layar.

Transfer buku telepon

Data buku telepon dapat ditransfer dari telepon Bluetooth menggunakan PBAP.

1 Sentuh .

2 Sentuh .

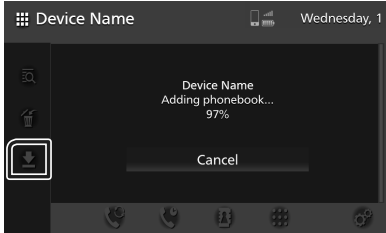

➤ Transfer data buku telepon dimulai.


CATATAN


- Jika Buku Telepon berisi lebih dari 1000 entri, data Buku Telepon tidak dapat ditransfer.
- Data buku telepon dapat menyimpan hingga 10 perangkat Bluetooth.
- Saat menghubungkan ponsel yang telah diunduh data sebelumnya ke unit, maka data tersebut dapat ditampilkan.
- Jika mengunduh data buku telepon dari perangkat yang sama, maka data baru mengganti data lama.


Menghapus buku telepon

1 Sentuh .

2 Sentuh untuk memeriksa nama.

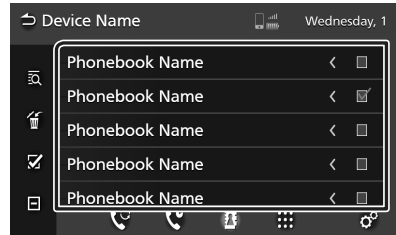


Periksa semua kotak.


Menghapus semua tanda centang.

3 Sentuh .

➤ Menampilkan pesan konfirmasi

4 Sentuh **Yes**.


Pengaturan Ponsel

Membuat berbagai penetapan fungsi Handsfree.

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan layar UTAMA.

- 2 Sentuh .


- 3 Sentuh **Phone**.
➤ Menampilkan layar Handsfree.

- 4 Sentuh .



- Menampilkan layar pengaturan ponsel.

- 5 Atur setiap fungsi sebagai berikut.

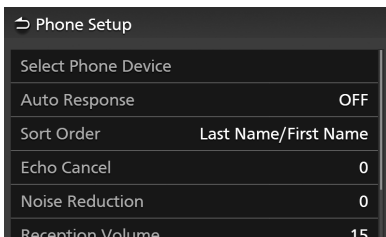

■ Select Phone Device

Pilih ponsel yang akan digunakan sebagai media telepon handsfree 1 atau 2 dari perangkat yang telah terdaftar.



Sentuh  atau  untuk mengganti pilihan ponsel.

■ Auto Response *

Mengatur respon otomatis untuk mengambil panggilan masuk.

OFF (Standar): Mematikan fungsi mengambil panggilan masuk secara otomatis.

1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30: Penetapan durasi berbunyi (detik).

■ Sort Order

Mengatur cara penyortiran data pada buku telepon ponsel.

First Name/Last Name: Menyortir data dengan nama depan.

Last Name/First Name (Standar) : Menyortir data dengan nama belakang.

■ Echo Cancel

Menyesuaikan tingkat pembatalan echo (suara gema).

Standarnya adalah "0".

■ Noise Reduction

Mengurangi kebisingan lingkungan sekitar tanpa mengubah volume mikrofon. Gunakan fungsi ini pada saat suara penelpon tidak jelas. Standarnya adalah "0".

■ Reception Volume

Mengatur volume receiver.

Standarnya adalah "15".

■ Incoming Ring Tone Volume

Sesuaikan volume nada dering dari panggilan masuk saat berbicara.

Standarnya adalah "15".

* Mengatur penetapan waktu respon secara otomatis ke unit atau ke ponsel, pilih salah satu yang lebih efisien untuk anda.

T-Link

Layar smartphone dapat di tampilkan dalam monitor unit menggunakan sumber T-Link.

Persiapan

1 Unduh "T-Link" dari App Store atau Google Play.

Aplikasi T-Link adalah gratis.

Keselarsan perangkat dengan :

- IOS versi 11 atau terbaru.
- Android versi 5.0 (Lollipop) atau terbaru/
Linux kernel versi 3.5 atau yang terbaru.

Fungsi T-Link mungkin tidak berfungsi dengan versi iOS atau versi Android terbaru.

- Mendukung Bluetooth.

Jika Anda tidak dapat menemukan Aplikasi "T-Link" di Google Play, coba ulang pencarian dengan menggunakan kata kunci "T-Link JVCKENWOOD".

2 Selaraskan smartphone dengan AVX melalui Bluetooth.

Lihat ***Mendaftarkan perangkat Bluetooth (H.18)*** dan ***Hubungkan perangkat Bluetooth (H.19)***.

CATATAN

- Kontrol sentuh 2 arah mungkin tidak berfungsi pada beberapa iPhone atau Smartphone Android karena versi OS atau spesifikasi teknis Smartphone.
- Beberapa Aplikasi Video atau konten Video pada Smartphone tidak dapat ditampilkan di layar AVX karena spesifikasi Aplikasi tersebut atau karena kebijakan hak cipta.
- Saat menggunakan T-Link, suhu Smartphone mungkin meningkat karena faktor-faktor di bawah ini.
 - Aplikasi Nav dan/atau Aplikasi Streaming Musik yang terus-menerus berjalan.
 - Wi-Fi, GPS, dan Bluetooth yang terus menerus menyala.

Jika Anda merasa bahwa Smartphone Anda menjadi panas, harap berhenti menggunakan T-Link dan lepaskan kabel USB.

Menghubungkan smartphone

Menyambung perangkat iPhone

- 1 Di iPhone Anda, buka "Settings". Sentuh "Control Center" dan kemudian "Customize Controls".
- 2 Sentuh "Screen Recording" dan tambahkan ke daftar "INCLUDE".
- 3 Buka Control Center di iPhone Anda, sentuh dan tahan ikon Screen Recording lalu sentuh "T-Link" dan Start Broadcast.
- 4 Hubungkan iPhone Anda dengan AVX menggunakan kabel Lighting to USB. (H.16)

Menghubungkan perangkat Android

- 1 Hubungkan smartphone Android Anda menggunakan kabel USB. (H.16)
- 2 Jalankan Aplikasi T-Link di smartphone Android Anda.

Tekan "Start now" untuk memulai menangkap layar Android Anda.

Tekan "OK" untuk memulai T-Link.

Aktifkan "Overlay Permission" dari T-Link.



Aktifkan "Accessibility Service" untuk dapat menyaring aplikasi drive-safe.

3 Mulai menikmati T-Link.

CATATAN

- Anda dapat melihat tutorial "how to" di Aplikasi T-Link.
- Saat anda menggunakan T-Link untuk pertama kali, akan ditampilkan syarat dan ketentuan layanan dari T-Link. Sangat dianjurkan untuk menyetujui syarat dan ketentuan layanan T-Link untuk dapat

Operasional T-Link

- 1 Gunakan smartphone untuk mengaktifkan aplikasi T-Link, lalu hubungkan ke unit ini. (H.28)
- 2 Tekan tombol .
➤ Menampilkan layar UTAMA.
- 3 Sentuh .
- 4 Sentuh T-Link. (H.13)
➤ Pesan peringatan akan di tampilkan.
- 5 Bacalah pesan peringatan berikut dan pilih Agree.






- Tampilan di layar T-Link.

CATATAN

- T-Link akan berhenti saat memutar sumber lain. Pada tampilan layar saat ini, gunakan kontrol tombol kemudi untuk berganti ke sumber lain atau "AV source select" pada layar yang ditetapkan T-Link.
- Ketika menggunakan fungsi T-Link dengan iPhone, T-Link akan berhenti pada kondisi dibawah ini. Untuk melanjutkan fungsi T-Link, lepaskan kabel USB dan coba hubungkan lagi.
 - Panggilan telepon masuk.
 - Mematikan pengaturan penyiaran dalam iPhone.
 - Mematikan layar iPhone.
- Beberapa aplikasi tidak bersuara.
- Ketika menggunakan fungsi T-Link dengan perangkat Android, software keyboard hanya akan tampil jika virtual keyboard pada Android diaktifkan.
- Untuk informasi lebih lengkap mengenai T-Link, lihat panduan manual yang disediakan oleh dan aplikasi T-Link.
- Ketika fungsi T-Link diaktifkan, sumber USB tidak dapat digunakan.
- Sumber T-Link dan iPod tidak dapat digunakan diwaktu yang sama.
- Sumber T-Link dan Audio Bluetooth tidak dapat digunakan di waktu yang sama.
- Setelah menggunakan fungsi T-Link, matikan fungsi "screen recording" pada iPhone. Jika tidak, fungsi iPod dan Audio Bluetooth tidak bekerja dengan baik.
- Untuk pengguna iPhone, dikarenakan keterbatasan iOS, hanya dapat menjalankan satu aplikasi. Disaat menggunakan aplikasi Navigasi, diharapkan untuk tidak menggunakan aplikasi lain dikarenakan ini akan mengganggu operasi T-link.
Contoh, jika anda menggunakan Waze bersamaan dengan Spotify, AVX akan berhenti menampilkan Waze dan hanya mengeluarkan suara dari Spotify.
Ini disebabkan karena batasan dari iOS

Pengaturan T-Link


- 1 Tekan tombol .
 - Menampilkan menu popup.
- 2 Sentuh .
 - Menampilkan layar pengaturan T-Link.
- 3 Atur setiap materi sebagai berikut.

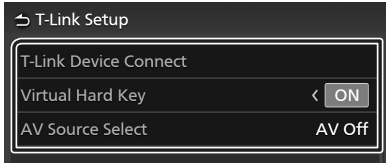

■ T-Link Device Connect

Pilih smartphone yang akan digunakan untuk T-Link dari daftar perangkat yang terdaftar.



Menyentuh  dapat mengganti perangkat ponsel yang dipilih sebelumnya.


■ Virtual Hard Key


Pengaturan untuk menampilkan kunci virtual hard dari smartphone.




Kunci virtual hard*

Mengoperasikan aplikasi ini dapat dilakukan menggunakan tombol virtual dengan cara yang sama seperti pada smartphone.

 /  : Mengubah posisi tombol virtual.

 (Hanya untuk Android) : Aplikasi yang sedang beroperasi.

 : Tombol UTAMA.

 (Hanya untuk Android) : Tombol kembali

 : Menutup tombol virtual.

CATATAN

- Fungsi tombol virtual dapat saja berbeda berdasarkan perangkat yang terhubung.
- Kunci virtual masih tetap dapat di tampilkan meskipun perangkat yang terhubung tidak tersedia.

* Tombol ini dapat berbeda tergantung pada perangkat yang terhubung.

■ AV Source Select

Saat menggunakan T-Link, pilih sumber AV yang diinginkan melalui pengaturan T-Link. Sumber pemutaran file media yang berasal dari.

CD/ Radio/ AV Off

Disk


▲ PERINGATAN

- Segala jenis video tidak dapat diputar saat kendaraan mulai bergerak, guna menghindari mata pengendara melihat ke display. Hentikan kendaraan ditempat yang aman, aktifkan rem tangan sebelum menampilkan fungsi unit.

Memutar disk

■ Memasukkan disk

- 1 Masukkan disk ke tempat pemutarnya.

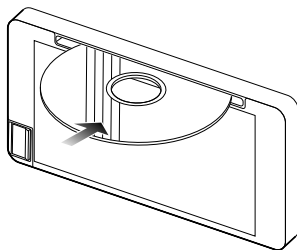


- Unit menempatkan disk dan mulai memutarnya.

▲ PERHATIAN

- Jangan memasukkan benda apapun selain disk pada pemutarnya.


● Melakukan pemutaran disk secara manual

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan layar UTAMA.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Disk**.

■ Mengeluarkan disk

- 1 Tekan tombol .
Keluarkan disk secara horizontal.

CATATAN

- Untuk mengeluarkan disk secara paksa, tekan dan tahan  sekitar 2 detik.

Dasar pengenalan DVD/ Video-CD


Beberapa fungsi dapat dikendalikan dari layar sumber kontrol dan layar pemutar.

CATATAN

- Tangkapan layar di bawah ini untuk DVD. Dapat terjadi perbedaan dengan versi Video-CD.

- 1 Sentuh layar jika tombol operasional tidak ditampilkan.

Layar kontrol

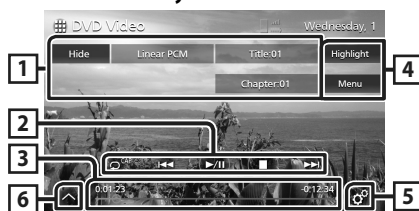


Panel sub-kontrol

DVD



Video-CD



Layar video



1 Layar informasi

Menampilkan informasi berikut.

- **Linear PCM, dll.** : Format Audio
- **Title #, Chapter #**: Judul DVD dan nomor chapter
- **Track #/Scene #**: track Video-CD atau nomor adegan. Adegan # akan tampil ketika kontrol pemutar (PBC) aktif.
- **Hide**: Menyembunyikan layar kontrol.

Disk

- **Selection** : Mengganti ke Tampilan yang terdaftar pada Video-CD. (Hanya Video-CD (PBC On))

2 Kunci operasional

-  : Memutar ulang konten saat ini. Setiap kunci di sentuh, mode memutar ulang akan diaktifkan dalam urutan berikut:
DVD: Mengulang judul () , Mengulang chapter () , mode mengulang tidak aktif () .
Video-CD (PBC On): Tidak akan memutar ulang
Video-CD (PBC Off): Mengulang track () , Mematikan pengulangan ()
-  : Mencari konten sebelum/berikutnya. Sentuh dan tahan untuk maju atau mundur pemutaran disk.
-  : Memutar atau jeda.
-  : Berhenti.
-  : Menampilkan layar pemilihan nomor langsung. Untuk detailnya, lihat **Pemilihan Nomor Langsung (H.34)**. (Hanya Video-CD (PBC On))
-  : Kembali ke tampilan sebelumnya. (Hanya Video-CD (PBC On))

3 Waktu memutar (hanya DVD)

Untuk mengetahui posisi pemutaran. Tarik lingkaran ke kiri atau kanan untuk mengganti posisinya.



4 Fungsi utama (hanya DVD)


- **Highlight** : Sentuh untuk menampilkan layar sorotan Video DVD. Lihat **Kontrol highlight (H.35)**.
- **Menu** : Sentuh untuk menampilkan layar kontrol menu disk Video DVD. Lihat **Operasional menu disk DVD (H.35)**.

5 (Layar kontrol utama DVD)

Sentuh untuk menampilkan layar pengaturan DVD. Lihat **Pengaturan DVD (H.36)**.

6 Panel sub-kontrol

Sentuh bagian kiri layar untuk menampilkan panel fungsi. Sentuh lagi untuk menutup panel.

-  : Mode maju atau mundur secara cepat. Setiap kali tombol disentuh, kecepatan akan berubah, 2 kali atau 10 kali.

-   (Hanya untuk DVD saja): Mode maju atau mundur pemutar dengan lambat.
- **PBC** (Hanya untuk Video-CD saja): Sentuh untuk menghidupkan atau mematikan kontrol pemutar (PBC).
- **Audio** (Hanya untuk Video-CD saja): Sentuh jika ingin mengganti saluran output audio.
 - **1chLL/2chLL** : Mengetahui output audio dari saluran 1 atau 2.
 - **1chLR/2chLR** : Mengetahui output audio monaural dari saluran 1 atau 2.
 - **1chRR/2chRR** : Mengetahui output audio audio kanan dari saluran 1 atau 2.
 - **1chST/2chST** : Mengetahui output audio audio stereo dari saluran 1 atau 2.
 - **LL** : Identifikasi output audio kiri.
 - **LR** : Identifikasi output audio monaural.
 - **RR** : Identifikasi output audio kanan.
 - **ST** : Identifikasi output audio stereo.

7 Tampilan kunci Area

Sentuh untuk menampilkan layar kontrol.

CATATAN

- Layar kontrol menghilang bila tidak ada aktifitas selama 5 detik.
- Saat menggunakan remote control, anda dapat melompat langsung ke gambar yang diinginkan dengan memasukan nomor babak, nomor adegan, waktu bermain, dll. **(H.58)**.

Dasar pengenalan musik CD/ Media Disk


Beberapa fungsi dapat dikendalikan dari layar sumber kontrol dan layar pemutar.

CATATAN


- Pada petunjuk manual ini, "CD Musik" bisa diartikan sebagai CD umum.
"Media disk" diartikan sebagai disk CD/ DVD yang mempunyai file audio atau video.
- Tangkapan layar di bawah ini untuk media disk.
Tangkapan layarnya mungkin berbeda untuk CD.

Layar kontrol

File musik

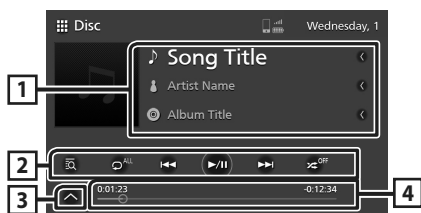

File video

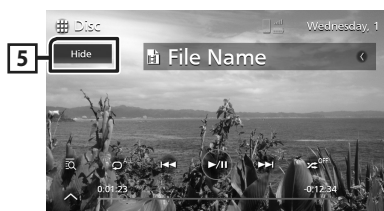

Panel sub-kontrol



1 Informasi track

Menampilkan informasi untuk track/ file saat ini. Hanya nama file dan nama folder saja yang akan ditampilkan jika tidak ada informasi penandanya. (Hanya untuk media disk)

2 Kunci operasional

- : Menampilkan daftar musik (Hanya musik DVD) atau daftar Folder (Hanya media disk). Untuk detail operasional pencarian, lihat **Operasional Pencarian (H.34)**.

- : Mencari konten sebelum/berikutnya. Sentuh dan tahan untuk maju atau mundur pemutaran disk.
- : Memutar atau jeda.
- : Mode pemutaran ulang track/ folder saat ini. Setiap kali kunci di sentuh, mode pengulangan beralih dalam urutan berikut; Memutar ulang Track/ File (), Memutar ulang Folder (ALL) (Hanya untuk media disk), Memutar ulang semua (ALL).
- : Memutar semua track secara acak pada folder/disk saat ini. Setiap kali kunci disentuh, mode pemutaran secara acak akan aktif dalam urutan berikut; Track acak (ALL) (Hanya untuk CD musik), Folder acak (ALL) (Hanya untuk media disk), mode secara acak non-aktif (OFF).

3 Panel sub-kontrol (Hanya untuk media disk)

Sentuh bagian kiri layar untuk menampilkan panel fungsi. Sentuh lagi untuk menutup panel.

- : Mencari folder yang sebelumnya/ berikutnya.

4 Waktu pemutaran

Untuk mengetahui posisi pemutaran. Tarik lingkaran ke kiri atau kanan untuk mengganti posisinya.



5 Hide (Hanya untuk file video)

Menyembunyikan layar kontrol.

Layar video



6 Area tampilan kunci (Hanya untuk file video)

Sentuh untuk menampilkan layar kontrol.

Operasional Pencarian (Musik CD/ media Disk)

Anda dapat mencari track/file.


CATATAN

- Untuk pengoperasian pada daftar layar, lihat **Daftar layar (H.15)**.
- Tangkapan layar di bawah ini untuk media disk. Tangkapan layarnya mungkin berbeda untuk CD.

1 Sentuh .

➤ Menampilkan layar daftar folder.

2 Sentuh materi yang diinginkan dalam daftar isi.

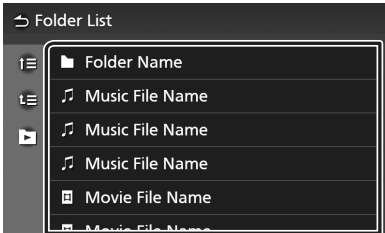

(Hanya untuk media disk)


Anda dapat mencari folder lainnya dan pilih semua file dalam folder untuk diputar. Saat folder disentuh, semua isinya akan tampil.

Pemilihan Nomor Langsung (Hanya untuk Video-CD (PBC On))

1 Sentuh layar saat playback.



2 Sentuh .

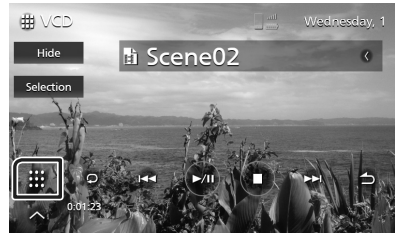

3 Masukkan nomornya.



4 Sentuh **Enter**.

CATATAN

- Untuk menghapus nomor yang telah Anda masukkan, sentuh **BS**.

Operasional menu disk DVD

Beberapa fungsi bisa diatur menggunakan menu VIDEO DVD disk.

1 Sentuh layar saat playback.



2 Sentuh **Menu**.

➤ Menampilkan menu layar.

3 Lakukan operasional yang diharapkan sebagai berikut.



■ Untuk menampilkan menu atas

Sentuh **Top**.*

■ Untuk menampilkan menu

Sentuh **Menu**.*

■ Untuk menampilkan menu sebelumnya

Sentuh **Return**.*

■ Untuk memilih menu yang diinginkan.

Sentuh **Enter**.

■ Untuk melakukan operasional langsung

Sentuh **Highlight** untuk memasuki mode kontrol highlight (**H.35**).

■ Untuk menggerakkan kursor

Sentuh , , , .

■ Untuk mengubah teks bahasa lain.

Sentuh **Subtitle**. Setiap kali tombol ini disentuh, teks bahasa akan berganti.

■ Untuk mengubah bahasa audio lain

Sentuh **Audio**. Setiap kali tombol ini disentuh, teks bahasa audio akan berganti.

■ Mengganti sudut gambar

Sentuh **Angle**. Setiap kali tombol ini disentuh, sudut gambar akan berganti.

■ Menutup layar menu control

Sentuh **Hide**.

*Tombol berikut ini, mungkin tidak berfungsi tergantung pada jenis disk itu sendiri.

■ Kontrol highlight

Kontrol highlight bisa berfungsi untuk mengatur menu DVD dengan menyentuh menu tombol pada layar.

1 Sentuh **Highlight** pada layar kontrol menu.

2 Sentuh materi yang diinginkan pada layar.



CATATAN

- Fungsi kontrol highlight akan otomatis dibatalkan jika tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu.

Pengaturan DVD

Anda dapat mengatur fungsi dari pemutar DVD

1 Sentuh layar saat playback.




2 Sentuh .



➤ Menampilkan layar pengaturan DVD.

3 Atur setiap fungsi sebagai berikut.

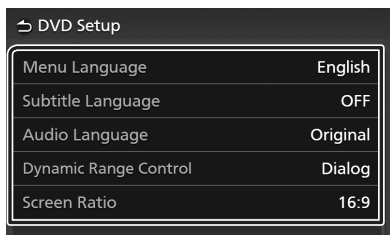

■ Menu Language / Subtitle Language / Audio Language

Lihat **Pengaturan bahasa (H.36)**.

■ Dynamic Range Control

Mengatur rentang dinamis.

Wide: Rentang dinamis menjadi luas.

Normal: Rentang dinamis menjadi normal.

Dialog (Standar): Membuat volume suara keseluruhan lebih besar dari volume pada mode lain. lebih besar dari volume di mode apapun. Ini hanya akan efektif jika menggunakan software Dolby Digital.

■ Screen Ratio

Mengatur tampilan layar.

16:9 (Standar): Tampilkan gambar yang luas.

4:3 LB: Tampilkan gambar yang luas dalam format kotak surat (memiliki garis hitam di bagian atas dan bawah layar).

4:3 PS: Tampilkan gambar yang luas dengan format Pan & Scan (menunjukkan gambar yang dipotong di ujung kanan dan kiri).


Pengaturan bahasa

Pengaturan bahasa yang dipakai untuk menu, teks dan suara.

1 Sentuh item yang diinginkan; **Menu Language, Subtitle Language, Audio Language.**

➤ Menampilkan layar memilih bahasa.

2 Memilih bahasa.

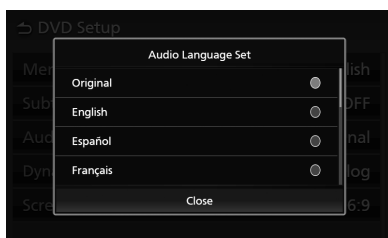

Untuk kode bahasa, lihat **Kode Bahasa DVD (H.63)**.

Sentuh **Close** untuk mengganti bahasa yang dipilih dan kembali ke layar pengaturan materi dvd.

CATATAN



- Untuk mengganti ke bahasa original DVD sebagai bahasa audio, sentuh **Original**.
- Pengaturan pilihan bahasa, tergantung pada disk.

USB


▲ PERINGATAN

- Segala jenis video tidak dapat diputar saat kendaraan mulai bergerak, guna menghindari mata pengendara melihat ke display. Hentikan kendaraan ditempat yang aman, aktifkan rem tangan sebelum menampilkan fungsi unit.

Menghubungkan perangkat USB

- 1 Hubungkan perangkat USB pada port USB. (H.16)
- 2 Tekan tombol .
➤ Menampilkan layar UTAMA.
- 3 Sentuh .
- 4 Sentuh **USB**. (H.13)

Memutuskan koneksi USB

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan layar UTAMA.
- 2 Sentuh sumber selain **USB**.
- 3 Lepas perangkat USB.

Perangkat USB yang dapat diputar

Unit ini dapat memutar perangkat mass storage class USB.

"Perangkat USB" yang dimaksud pada petunjuk manual adalah perangkat memori flash.

● Mengenai sistem File

Sistem file harus bertuliskan seperti salah satu dari contoh berikut.

- FAT16
- FAT32
- exFAT
- NTFS

PEMBERITAHUAN


- Letakkan perangkat USB ditempat yang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi.
- Perangkat USB tidak dapat disambungkan melalui USB hub dan Multi Card Reader.
- Buat cadangan file audio yang digunakan dengan unit ini. File dapat saja terhapus tergantung pada kondisi pengoperasian perangkat USB. Kami tidak bertanggung-jawab atas kerusakan yang timbul atas terhapusnya data.

Dasar Pengenalan USB

Beberapa fungsi dapat dikendalikan dari layar sumber kontrol dan layar pemutar.

Layar kontrol

File musik

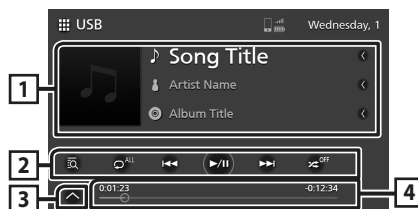

File video



Panel sub-kontrol



1 Informasi track

Menampilkan informasi pemutaran file.

Hanya nama file dan nama folder saja yang akan ditampilkan jika tidak ada informasi penandanya.

2 Kunci operasional

- : Mencari track/file. Untuk detail operasional pencarian, lihat **Operasional Pencarian (H.38)**.
- : Pencarian file sebelum/ sesudahnya.
Sentuh dan tahan untuk mode maju ataupun mundur secara cepat.
- : Memutar atau jeda.
- : Mode pemutaran ulang track/ folder saat ini. Setiap kali tombol disentuh, mode pengulangan beralih dalam urutan berikut: Mengulang file (), Mengulang folder () Mengulang semua ().
- : Memutar semua track secara acak pada folder saat ini. Setiap kali kunci disentuh, mode pemutaran secara acak akan aktif dalam urutan berikut;
Folder acak (), Mematikan folder acak (OFF).

3 Panel sub-kontrol

Sentuh bagian kiri layar untuk menampilkan panel fungsi. Sentuh lagi untuk menutup panel.

- : Mencari folder yang sebelumnya/ berikutnya.

4 Waktu pemutaran

Untuk mengetahui posisi pemutaran. Tarik lingkaran ke kiri atau kanan untuk mengganti posisinya.



5 Hide (Hanya untuk file video)

Menyembunyikan layar kontrol.

Layar video



6 Area tampilan kunci (Hanya untuk file video)

Sentuh untuk menampilkan layar kontrol.

Operasional Pencarian

Pencarian file musik atau film dapat dilakukan dengan operasional berikut.

1 Sentuh pada layar kontrol USB

2 Sentuh .



3 Memilih jenis daftar.



CATATAN

- Untuk pengoperasian pada daftar layar, lihat **Daftar layar (H.15)**.


Pencarian menurut kategori

Pencarian file dapat dilakukan dengan memilih kategori.

1 Sentuh **Category List**.

2 Sentuh untuk mencari file audio atau file video .

3 Sentuh kategori yang diinginkan.

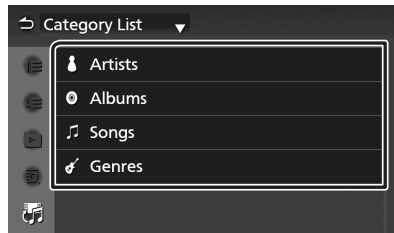


➤ Daftar yang sesuai dengan pilihan akan tampil.

4 Sentuh materi yang diinginkan pada daftar. Ulang kembali tahap ini sampai menemukan file yang diinginkan.

Mencari folder

Pencarian file dapat dilakukan dengan susunan.

- 1 Sentuh **Folder List**.
- 2 Sentuh folder yang diinginkan.

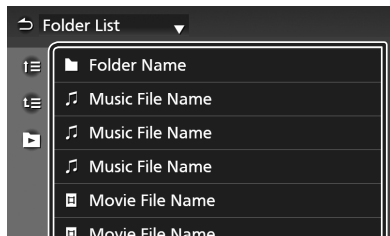

Saat folder disentuh, semua isinya akan tampil.

- 3 Sentuh materi yang diinginkan pada daftar. Ulang kembali tahap ini sampai menemukan file yang diinginkan.

iPod/iPhone

Persiapan

iPod/iPhone yang bisa terhubung

Model dengan port lightning dapat terhubung dengan unit ini.

PERINGATAN

- Amankan iPod saat mengemudi. Jangan biarkan iPod jatuh ke lantai kendaraan karena bisa tersangkut pada rem atau pedal akselerator.



PEMBERITAHUAN

- Toyota tidak bertanggung-jawab atas hilangnya data dari iPod saat menggunakan produk ini. Buatlah data cadangan dari iPod secara teratur.
- Hindari iPod terkena sinar matahari secara langsung dan dalam jangka waktu yang lama. iPod dapat mengalami kerusakan bila terkena panas yang tinggi.
- Jangan tinggalkan iPod di tempat berkondisi panas yang tinggi.


CATATAN

- Ketika dihidupkan, iPod/iPhone akan mengisi daya baterainya melalui unit ini.
- Jika pemutaran diulang setelah menghubungkan iPod, maka musik yang diputar melalui iPod akan diputar terlebih dahulu.

Menghubungkan iPod/iPhone

- 1 Menghubungkan iPod/iPhone ke port USB. (H.16)
 - 2 Tekan tombol .
➤ Menampilkan layar UTAMA.
 - 3 Sentuh .
 - 4 Sentuh iPod. (H.13)
- Cara melepaskan iPod/iPhone yang sedang terhubung melalui kabel ke unit :
- 1 Lepaskan iPod/iPhone.

Dasar Pengenalan iPod/iPhone

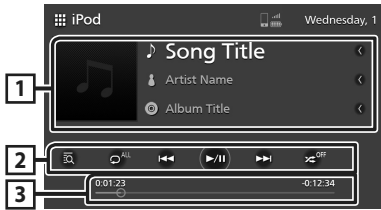

1 Informasi track

Menampilkan informasi pemutaran file.

2 Kunci operasional

- : Mencari track/file. Untuk detail operasional pencarian, lihat **Operasional Pencarian (H.41)**.
- : Mencari track/file sebelumnya/berikutnya.
Sentuh dan tahan untuk mode maju ataupun mundur secara cepat.
- : Memutar atau jeda.
- : Mengulang track/album saat ini. Setiap kali tombol disentuh, mode pengulangan beralih dalam urutan berikut: Memutar ulang Lagu (), Memutar ulang semua Lagu (), Mematikan mode pengulangan ().
- : Memutar semua track secara acak pada album saat ini. Setiap kali kunci disentuh, mode pemutaran secara acak akan aktif dalam urutan berikut; Pemutaran lagu secara acak (), mematikan mode secara acak ().

3 Waktu pemutaran

Untuk mengetahui posisi pemutaran. Tarik lingkaran ke kiri atau kanan untuk mengganti posisinya.



Operasional Pencarian


Pencarian file musik dapat dilakukan dengan operasional berikut.

CATATAN

- Untuk pengoperasian pada daftar layar, lihat **Daftar layar (H.15)**.

1 Sentuh pada layar control iPod atau iPhone.

2 Sentuh kategori yang diinginkan.

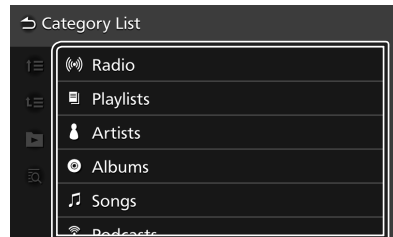

- Daftar yang sesuai dengan pilihan akan tampil.


3 Sentuh materi yang diinginkan pada daftar. Ulang kembali tahap ini sampai menemukan file yang diinginkan.

Radio

Dasar Pengenalan Radio

Beberapa fungsi dapat dikendalikan dari layar sumber kontrol.

Untuk memasuki sumber radio, sentuh simbol **Radio** pada layar pemilihan sumber. **(H.13)**

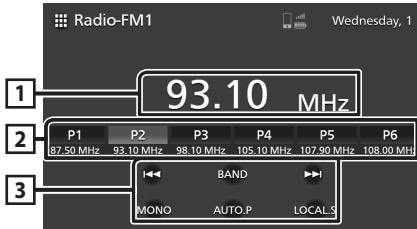

1 Tampilan informasi

Menampilkan informasi stasiun saat ini :
Frekuensi

2 Tombol preset

Memutar stasiun yang tersimpan.

Saat disentuh selama 2 detik, stasiun yang diterima, akan tersimpan di memori.

3 Kunci operasional

- **◀▶** : Beralih ke frekuensi sebelum/berikut secara manual.
Sentuh dan tahan jika ingin mendengarkan stasiun dengan penerimaan yang baik secara otomatis.
- **BAND** : Mengganti frekuensi (FM1/ FM2, AM).
- **MONO** (Hanya untuk FM) : Beralih siaran stereo FM ke penerimaan monaural. Ini sangat efektif untuk mengurangi kebisingan.
- **AUTO.P** : Preset stasiun secara otomatis.
Untuk lebih detail, lihat **Memory Auto Preset (H.42)**.
- **LOCALS** (Hanya untuk FM) : Mengatur fungsi pencarian stasiun radio dengan penerimaan yang baik.

Operasional memori


Memory Auto Preset

Stasiun dapat disimpan dalam memori secara otomatis.

1 Sentuh **AUTO.P**.



2 Sentuh **Yes**.



➤ Memulai memori preset otomatis.

Memori manual

Stasiun penerimaan saat ini dapat disimpan di dalam memori.

1 Pilih stasiun yang akan disimpan di dalam memori.


2 Sentuh **P# (#:1-6)** untuk menyimpan stasiun selama 2 detik hingga terdengar bunyi bip.

Operasional Pilihan

Memilih preset

Stasiun yang tersimpan dapat dipilih.

- 1 Sentuh tombol preset stasiun radio yang diharapkan.

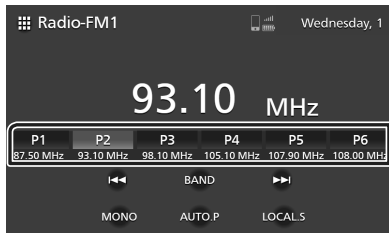

Komponen Eksternal lainnya

Hanya untuk kendaraan yang mempunyai kamera belakang

Tampilan kamera belakang

Ketika tuas persneling disejajarkan ke posisi (R) mundur, secara otomatis layar beralih ke kamera belakang.

PERHATIAN


- Layar tidak dapat menampilkan gambar dengan jelas jika lensa kamera belakang kotor. Jika terdapat tetesan air atau lumpur pada lensa, cuci dan bersihkan lensa dengan kain lembut. Jika lensa menjadi sangat kotor, cucilah dengan pembersih yang berbahan tidak keras.
- Penggunaan pada malam hari atau lingkungan gelap dapat menurunkan kualitas gambar.
- Jarak yang diproyeksikan oleh kamera belakang terbatas.
- Objek yang lebih tinggi dari kamera mungkin tidak akan terlihat pada layar.
- Tampilan kamera belakang akan ditutup secara otomatis jika persneling berpindah posisi selain posisi (R) mundur.
- Kamera belakang digunakan sebagai bantuan saat memundurkan kendaraan. Jangan gunakan fungsi ini untuk hiburan.

CATATAN

- Fungsi ini tersedia hanya bagi kendaraan yang telah dilengkapi dengan kamera belakang.
- Untuk informasi selengkapnya, lihat manual kamera.

M-Toyota

M-Toyota dapat digunakan untuk melakukan panggilan darurat dan mencari dealer Toyota. Untuk masuk ke sumber M-Toyota, sentuh simbol **M-Toyota** pada layar pemilihan sumber. (H.13)

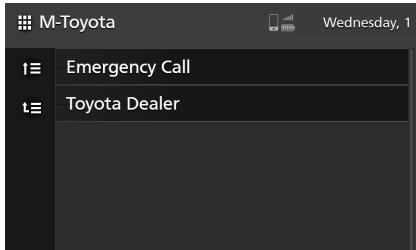

CATATAN

- Untuk pengoperasian pada daftar layar, lihat **Daftar layar (H.15)**.

Panggilan Darurat

Persiapan

- Untuk menggunakan fungsi panggilan darurat M-Toyota, hubungkan ponsel sebagai perangkat Bluetooth sebelumnya. Lihat **Mendaftarkan perangkat Bluetooth (H.18)** dan **Menghubungkan perangkat Bluetooth (P.19)**.


- 1 Sentuh **Emergency Call** di layar M-Toyota
➤ Menampilkan daftar panggilan darurat.
- 2 Sentuh informasi kontak yang diinginkan.



Pencarian Dealer Toyota

Dealer Toyota dapat dicari dalam daftar informasi dealer.

- 1 Sentuh **Toyota Dealer** pada layar M-Toyota
- 2 Sentuh untuk memilih wilayah dalam daftar.
- 3 Sentuh dealer yang diinginkan.

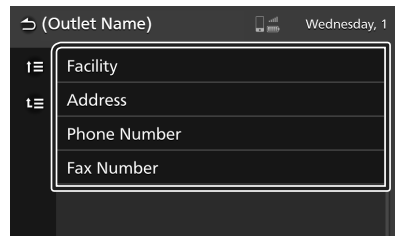


- Menampilkan layar informasi dealer.

Pengaturan

Menyesuaikan Tampilan


- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.

- 2 Sentuh .



- Menampilkan layar kontrol.

- 3 Penetapan setiap pengaturan sebagai berikut.

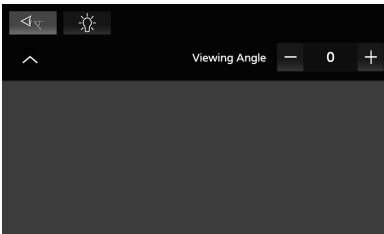

Jika sulit melihat gambar di layar secara merata, ganti sudut pandang. Semakin kecil nilai (negatif), semakin putih gambar yang terlihat di layar.

"0" (Standar) / "-1" / "-2" / "-3"




Sesuaikan lampu latar. ("-4" sampai "4")

Menyesuaikan Gambar

Anda dapat menyesuaikan kualitas gambar dari video, layar menu, dll.


- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.

- 2 Sentuh .





- Menampilkan layar kontrol gambar.

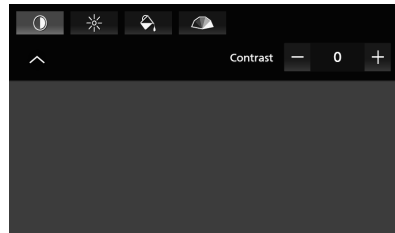- 3 Penetapan setiap pengaturan sebagai berikut.



Menyesuaikan setiap pengaturan.

-  (Hanya camera)
Menyesuaikan warna. (" - 4" sampai "4")

-  (Hanya file video)
Memilih mode layar.

Full: Tampilan video dengan rasio 16:9.

Normal: Tampilan video dengan rasio 4:3.

Auto:

DVD dan Video-CD : Video 16: 9
ditampilkan dalam mode Layar Penuh
dan video 4:3 ditampilkan dalam mode
Normal.



Perangkat USB dan media disk :
Menampilkan video sepenuhnya (vertikal
atau horizontal) tanpa perubahan rasio.

CATATAN

- Pengaturan untuk penyesuaian dapat bervariasi tergantung pada sumber yang diputar.

Menyesuaikan Sistem

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.
- 2 Sentuh .

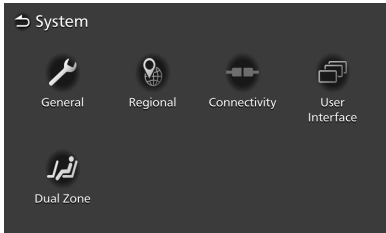




Perhatikan bagian berikut untuk setiap pengaturan.

- Sistem genera (**H.47**)
- Pengaturan regional (**H.9**)
- Sistem konektivitas (**H.19**)
- Sistem antarmuka pengguna (**H.48**)
- Sistem Dual Zone (**H.50**)

Sistem General

Konfirmasi informasi unit ini dapat dilakukan.

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **General**.

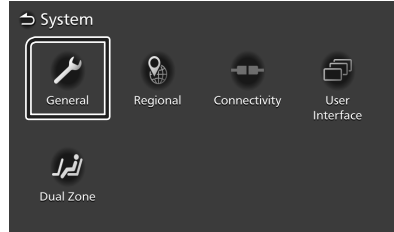

➤ Menampilkan layar general.

- 4 Atur setiap parameter sebagai berikut.

■ Software Information

Konfirmasikan versi software unit ini.
(**H.47**)

■ Open Source Licenses

Menampilkan lisensi open source.


■ Restore Factory Default

Sentuh **Restore Factory Default** lalu sentuh **Yes** untuk mengubah ke pengaturan pabrik.

■ Informasi Software


Melakukan konfirmasi versi software perangkat.

- 1 Sentuh **Software Information** pada layar General.
- 2 Lakukan konfirmasi versi Software

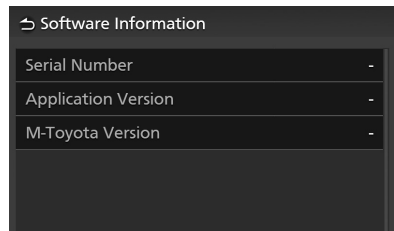


Sistem Antarmuka Pengguna

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.
- 2 Sentuh .
➤ Menampilkan layar sistem.
- 3 Sentuh **User Interface**.

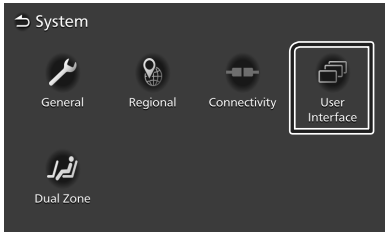

- Menampilkan layar Antarmuka Pengguna

- 4 Atur setiap parameter sebagai berikut.

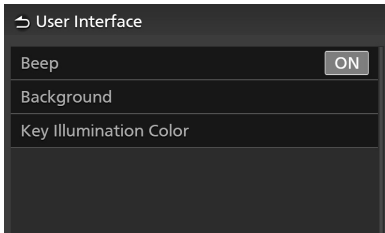

■ Beep

Menghidup atau mematikan tombol sentuh. Standarnya adalah "ON".

■ Background


Mengubah gambar latar belakang. (H.48)

■ Key Illumination color

Anda dapat mengubah warna cahaya tombol. (H.49)

Mengganti gambar background

- 1 Sentuh **Background** pada layar antar muka pengguna.
- 2 Pilih gambar

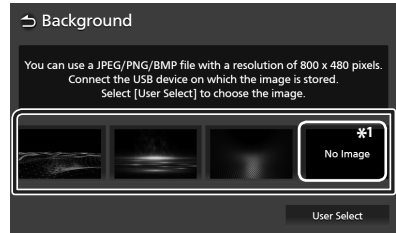

*1 Daftarkan gambar asli terlebih dahulu.

Untuk mendaftarkan gambar yang asli


Gambar yang dimuat dari perangkat USB yang terhubung dapat dijadikan sebagai gambar latar belakang.

Sebelum memulai prosedur ini, hubungkan perangkat dengan gambar yang akan dimuat.

- 1 Sentuh **User Select** pada latar belakang layar.
- 2 Pilih gambar yang akan dimuat.



3 Sentuh **Enter**.

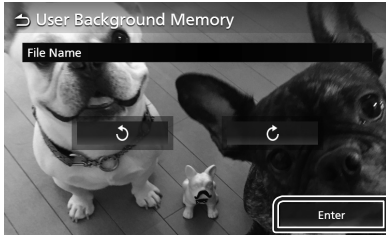

- Gambar yang terpilih akan dimuat dan tampilannya akan kembali ke layar latar belakang.

CATATAN

- Sentuh memutar gambar berlawanan arah jarum jam.
- Sentuh memutar gambar searah jarum jam.
- File gambar : JPEG (.jpg, .jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp)

Mengganti warna cahaya tombol

- 1 Sentuh **Key Illumination Color** pada layar antarmuka pengguna.
- 2 Pilih warna cahaya tombol.




3 Sentuh .

Untuk mendaftarkan warna asli

Mendaftarkan warna asli

- 1 Sentuh **User1** atau **User2** pada layar Warna Cahaya Tombol.
- 2 Sentuh **Adjust**.
- 3 Gunakan - dan + untuk mengatur setiap nilai warna.

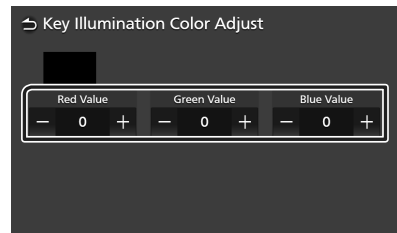

4 Sentuh .

Untuk mulai mengaktifkan warna cahaya tombol

Untuk mulai mengaktifkan warna cahaya tombol, sentuh **Default**.

Sistem Dual Zone

Anda dapat memilih sumber yang berbeda untuk posisi depan dan belakang di dalam kendaraan.

CATATAN

- Fungsi ini tersedia hanya bagi kendaraan yang telah dilengkapi dengan Sistem Dual Zone.
- Fungsi ini tidak dapat bekerja bagi seperti yang tersebut dibawah ini :
 - Tidak dilengkapi dengan speaker belakang.
 - Tidak dilengkapi dengan Monitor belakang.


1 Tekan tombol .

➤ Menampilkan menu popup.

2 Sentuh .


➤ Menampilkan layar sistem.

3 Sentuh **Dual Zone**.

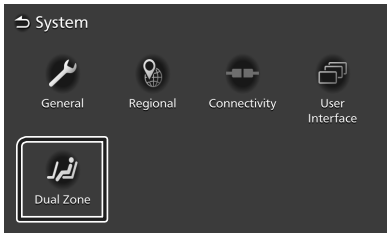


➤ Menampilkan Dual Zone.


4 Sentuh **Zone Select**.

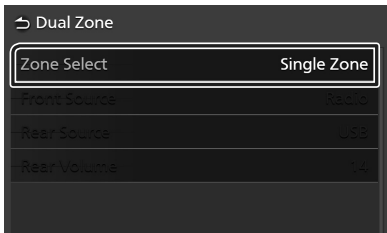

5 Sentuh **Dual Zone**.

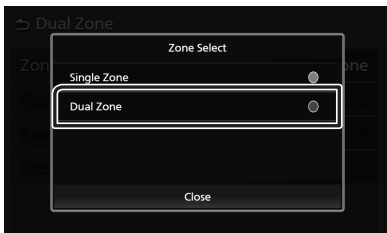

6 Tetapkan setiap sumber sebagai berikut.

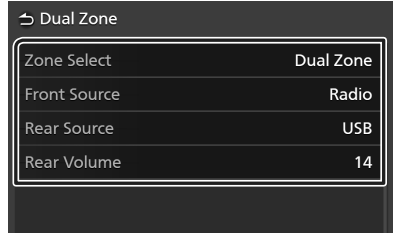

■ **Zone Select**

Sentuh **Single Zone** untuk mematikan fungsi Dual Zone.

■ **Front Source / Rear Source**

Pilih sumber untuk masing-masing. Sumber Belakang; OFF/ Disc/ USB

■ **Rear Volume**

Mengatur sumber volume belakang.

CATATAN

- Ketika memilih sumber tanpa menyertakan video, maka monitor belakang tidak menampilkan gambar apapun.
- Ketika "Zone Select" ditetapkan "Dual Zone", fungsi berikut tidak tersedia.
 - Fader (**H.51**)
 - Kontrol Equalizer/ Efek suara/ Posisi Mendengar (**H.52, 53, 54**)
- Bila Anda hanya dapat memilih "OFF" sebagai sumber belakang, maka pesan akan ditampilkan. Jika Anda ingin mengganti sumber belakang selain "OFF", operasikan sesuai dengan pesan yang ditampilkan.

Daftar kombinasi

Sumber Depan	Sumber Belakang
T-Link	OFF
Bluetooth audio	OFF/ Disc (DVD/Video-CD)
Radio	OFF/ Disc (DVD/Video-CD)
Disc (DVD/ Video-CD)	OFF/ Disc (DVD/Video-CD)/ USB
Disc (Music CD/ Disc media)	OFF/ Disc (CD musik/Media disk)
USB	OFF/ Disc (DVD/Video-CD)/ USB
iPod	OFF/ Disc (DVD/Video-CD)


Mengontrol Audio

Anda dapat menyesuaikan berbagai pengaturan seperti mengatur keseimbangan audio.

1 Tekan tombol .

➤ Menampilkan menu popup.

2 Sentuh .

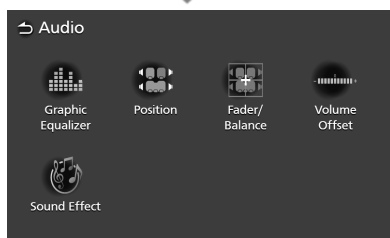

Perhatikan bagian berikut untuk setiap pengaturan.

- Mengontrol equalizer (**H.52**)
- Atur posisi mendengar (**H.54**)
- Mengontrol audio umum (Fader/Balance) (**H.51**)
- Pengaturan volume (**H.53**)
- Pengaturan efek suara (**H.53**)

CATATAN

- Bila AV dimatikan, semua fungsi pengaturan audio tidak tersedia. Beralih ke sumber yang ingin Anda sesuaikan pengaturan audionya.
- Bila "Zone Select" diatur ke "Dual Zone", beberapa fungsi pengaturan audio tidak tersedia.

Mengontrol Audio Umum


1 Tekan tombol .

➤ Menampilkan menu popup.


2 Sentuh .

➤ Menampilkan layar audio.

3 Sentuh **Fader/Balance**.

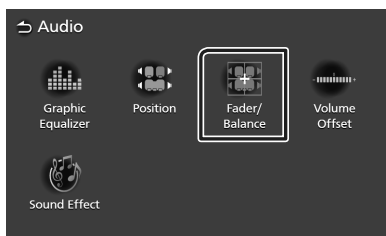

4 Atur setiap parameter sebagai berikut.

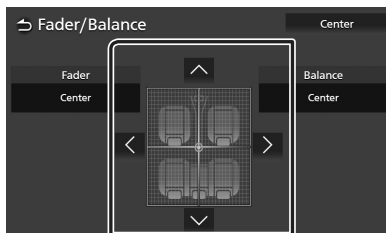

■ **Fader / Balance**

Sesuaikan keseimbangan volume di sekitar area yang disentuh.

◀ dan ▶ untuk sesuaikan keseimbangan volume kanan dan kiri.



⬆ dan ⬆ untuk sesuaikan keseimbangan volume depan dan belakang.

■ **Center**

Hapus penyesuaian.


Kontrol Equalizer

Sesuaikan equalizer dengan memilih pengaturan optimal untuk setiap kategorinya.



- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.
- 2 Sentuh .
➤ Menampilkan layar audio.
- 3 Sentuh **Equalizer**.

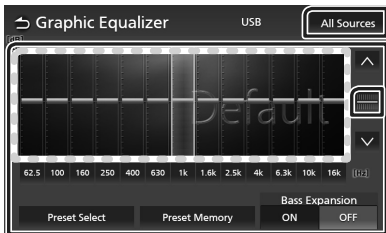

- 4 Sentuh layar dan atur Graphic Equalizer sesuai keinginan.



■ Level Gain (area dalam frame dengan titik)

Sesuaikan penambah level dengan menyentuh setiap bar frekuensi. Memilih bar frekuensi dan sesuaikan levelnya dengan menyentuh  , .

■ Preset Select

Menampilkan layar untuk memilih preset kurva equalizer. **(H.52)**

■ Preset Memory

Menyimpan penetapan kurva equalizer yang telah disesuaikan sebagai "User".



Inisialisasi (meratakan) kurva EQ.

■ All Sources


Terapkan kurva equalizer yang disesuaikan dengan semua sumber. Sentuh **All Sources** lalu **OK** pada layar konfirmasi.

■ ON / OFF (Bass Extend Settings)

Ketika dihidupkan, bila frekuensi lebih rendah dari 62,5 Hz , lakukan pengaturan gain ke level yang sama, yaitu (62,5 Hz).

Penarikan kurva EQ

- 1 Sentuh **Preset Select**.
- 2 Pilih kurva EQ

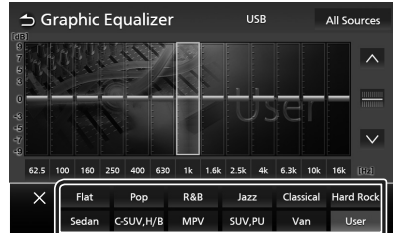




CATATAN

- Pengaturan EQ pada AVX untuk jenis kendaraan, seperti yang tersebut dibawah :
 - Sedan
 - C.SUV, H/B (Compact SUV dan Hatchback)
 - MPV
 - SUV,PU (SUV dan Truck Pick Up)
 - Van
- Pengaturan EQ dapat secara optimal dilakukan untuk setiap jenis kendaraan agar output suara menjadi jernih, natural dan tanpa distorsi saat mendengarkan pada level apapun.

Pengaturan Volume

Sesuaikan sumber volume secara halus untuk meminimalkan perbedaan volume dengan sumber lainnya.

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.
- 2 Sentuh .
➤ Menampilkan layar audio.
- 3 Sentuh **Volume Offset**.

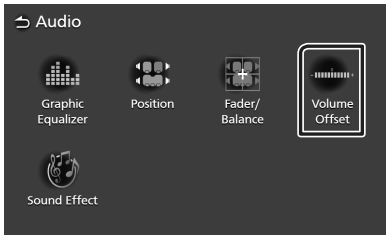

- 4 Sentuh **+** atau **-** untuk mengatur level.



■ Initialize

Kembali ke pengaturan awal.



Sentuh **Initialize** lalu sentuh **Yes** pada tampilan layar konfirmasi.


CATATAN

- Sebelum mengganti sumber pemutaran, pastikan dahulu untuk mengecilkan suara "Pengaturan Volume". Penggantian sumber secara tiba-tiba dapat mengeluarkan suara yang sangat keras.


Efek Suara

Efek suara dapat diatur

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.
- 2 Sentuh .
➤ Menampilkan layar audio.
- 3 Sentuh **Sound Effect**.

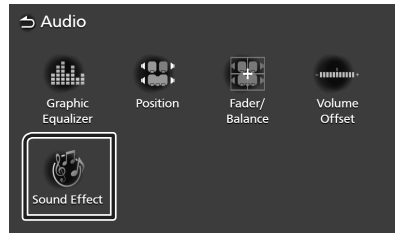

- 4 Atur setiap parameter sebagai berikut.

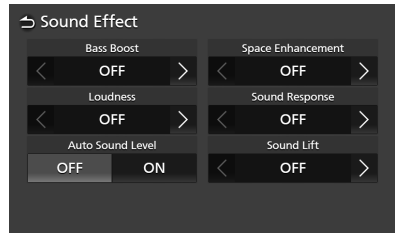

■ Bass Boost

Atur jumlah peningkatan bass.

"OFF"/"1"/"2"/"3"

■ Loudness

Pengaturan peningkatan nada rendah dan tinggi.

"OFF", "Low", "High"

■ Auto Sound Level

AVX secara otomatis melakukan pengaturan EQ pada tingkat standar volume sesuai kecepatan kendaraan.

Ragam fungsi ini sesuai dengan tingkat atau jenis kendaraan itu sendiri.

"OFF", "ON"

■ Space Enhancement

Memilih nuansa hati peningkatan ruang suara.

"OFF"/"Small"/"Medium"/"Large".

Pengaturan ini tidak tersedia untuk sumber Radio.

■ Sound Response

Membuat suara lebih realistis menggunakan sistem Digital Signal Processor (DSP).

Pilihan level dari "OFF" / "1" / "2" / "3".



■ Sound Lift


Mengubah suara tinggi speaker secara virtual agar sesuai posisinya saat didengar.

"OFF"/"Low"/"Middle"/"High".


Posisi Mendengarkan

Posisi Mendengarkan dapat ditingkatkan bidang suaranya tergantung pada posisi kursi yang anda duduki.

- 1 Tekan tombol .
➤ Menampilkan menu popup.
- 2 Sentuh .
➤ Menampilkan layar audio.
- 3 Sentuh **Position**.

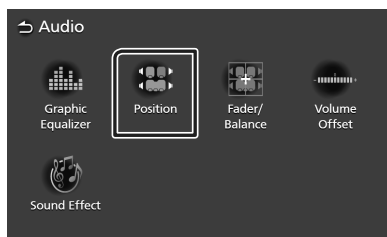

- 4 Pilih posisi untuk mendengarkan **Front R** (Depan Kanan), **Front L** (Depan Kiri), **Front All** (Depan Semua), dan **All** (semua speaker).

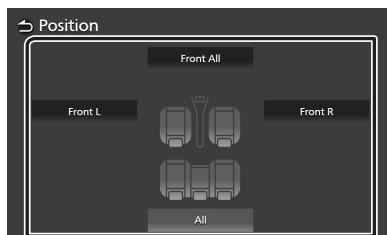








Kontrol Tombol Kemudi

Unit ini dapat dioperasikan menggunakan switch pada tombol kemudi.

CATATAN

- Fungsi kontrol tombol kemudi tergantung pada jenis dan golongan kendaraannya.

Operasi menggunakan switch tombol kemudi

Nama Tombol	Tekan	Tekan dan Tahan
	Membesarkan Volume	Membesarkan Volume secara berkelanjutan.
	Mengecilkan Volume	Mengecilkan Volume secara berkelanjutan.
MODE	Sumber Switch	Mute ON/OFF
	Pilihan preset stasiun radio Pilihan track, file dan chapter sesudahnya	Mencari stasiun radio Pencarian secara Maju
	Pilihan preset stasiun radio Pilihan track, file dan chapter sebelumnya	Mencari stasiun radio Pencarian secara Mundur
	Menerima panggilan telepon Melakukan panggilan telepon	Menolak panggilan telepon masuk Mengakhiri pembicaraan telepon
	Menolak panggilan telepon masuk Mengakhiri pembicaraan telepon	
	Melakukan Pengenalan Suara pada smartphone (Tergantung dari Smartphone itu sendiri)	

Remote control

Unit ini bisa dioperasikan menggunakan remote control.

▲ PERINGATAN

- Jangan menelan baterai, Bahaya Luka Bakar Akibat Bahan Kimia
Remote control yang disertakan dengan produk ini berisi baterai koin/button cell. Jika baterai koin/button cell tertelan, dapat menyebabkan luka bakar organ dalam yang parah hanya dalam 2 jam dan dapat menyebabkan kematian.
Jauhkan baterai baru dan bekas dari jangkauan anak-anak. Jika tempat baterai tidak tertutup dengan aman, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Jika baterai telah tertelan atau berada di dalam tubuh, segera cari pertolongan medis.
- Letakkan remote control di tempat yang tidak akan bergerak selama pengereman berlangsung atau pengoperasian lainnya. Situasi berbahaya dapat terjadi jika remote control jatuh dan terjepit di bawah pedal saat mengemudi.

▲ PERHATIAN

- Risiko terjadinya kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Pastikan mengganti hanya dengan jenis yang sama.
- Risiko terjadinya kebakaran, ledakan, atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar jika baterai dibiarkan dalam lingkungan yang bersuhu sangat tinggi dan/atau terkena tekanan udara yang sangat rendah. Unit baterai atau baterai tidak boleh terkena panas berlebih seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya.
- Risiko terjadinya kebakaran, ledakan, atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar jika baterai dibuang ke dalam api atau oven panas, diisi ulang, dihubungsingkatkan, dihancurkan, atau dipotong secara mekanis.
- Jika cairan tumpah terkena pakaian atau mata, bilas dengan air dan konsultasikan dengan dokter.

Menggunakan Remote control

Arahkan remote control ke arah panel depan untuk beroperasi.


- Remote control mungkin tidak akan berfungsi dengan baik di bawah sinar matahari langsung.

PENTING


- Jangan simpan remote control dalam suhu tinggi atau terkena sinar matahari secara langsung.
- Jangan biarkan remote control jatuh ke lantai kendaraan karena bisa tersangkut pada rem atau pedal akselerator.

Melepaskan lembar penghalang baterai

Tarik keluar lembaran plastik tipis penghalang remote control dengan baterai, saat pertamakali menggunakannya.

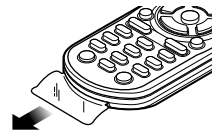


Mengganti baterai dari remote control

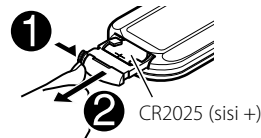

- Gunakan baterai berjenis kancing yang tersedia resmi (CR2025).
- Masukkan baterai dengan kutub + dan - secara selaras dan benar.
 - Jika efektivitas pengendali jarak jauhnya menurun, ganti baterai dengan yang baru.

Fungsi tombol Remote control

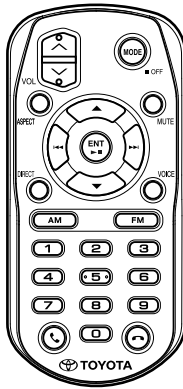

Nama Tombol	Fungsi
MODE	<ul style="list-style-type: none"> Memilih sumber pemutaran. (Tekan) Mematikan daya. (Tahan)
VOL ^ v	Menyesuaikan volume.
ASPECT	Merubah aspek rasio. <ul style="list-style-type: none"> Untuk mengkonfirmasi pengaturan aspek rasio, gunakan panel sentuh. (H.46)
MUTE	Tekan sekali untuk menurunkan volume. Tekan dua kali untuk mengembalikan volume seperti sebelumnya.
▲ ▼	Memilih folder yang akan diputar. Memilih judul yang akan diputar untuk memutar sumber DVD.
⏮ ⏭	Memilih track atau file untuk diputar. Mengganti ke siaran stasiun lainnya, pada pemutaran sumber radio. Memilih chapter/scene/track pada saat memutar sumber DVD/Video-CD.
ENT ⏸	<ul style="list-style-type: none"> Memulai/ mode jeda. Melakukan fungsi yang dipilih.
DIRECT	Beralih ke mode pencarian langsung. Untuk lebih detail, lihat Mode pencarian langsung (H.58) .
VOICE	Mengaktifkan kontrol suara.
AM FM	Memilih frekuensi penerimaan FM / AM.
Numeric Keypad	<ul style="list-style-type: none"> 1 - 6: Memasuki nomor preset stasiun. Masukan nomor untuk mencari dalam mode pencarian langsung. Untuk lebih detail, lihat Mode pencarian langsung (H.58).
☎	Menampilkan layar Handsfree. (H.23) Menjawab saat ada panggilan masuk.
📞	Mengakhiri / menolak panggilan.

Mode pencarian langsung

Remote control dapat digunakan untuk melompat langsung ke file/ track atau lain-lain, dengan cara memasukkan nomor pada isinya, sesuai yang anda kehendaki.

CATATAN

- Operasi ini tidak bisa dilakukan untuk perangkat USB dan iPod.

1 Tekan tombol **MODE beberapa kali hingga sumber yang diinginkan tampil.**

2 Tekan **DIRECT untuk memilih konten.**

Konten yang tersedia saling berbeda berdasarkan jenis sumber pemutarnya.

■ DVD

Nomor judul / nomor bab

■ Video-CD 1.X and 2.X (PBC OFF)

Nomor track

■ Video-CD 2.X (PBC ON)

Nomor adegan / Nomor track

■ Music CD

Nomor track

■ Radio

Nilai frekuensi

3 Masukkan nomor konten yang ingin diputar menggunakan papan tombol numerik.

4 Untuk DVD atau Video-CD, CD musik, tekan tombol **ENT.**

Untuk radio, tekan tombol **◀◀** atau **▶▶**.

- Konten akan menyesuaikan dengan nomor yang dimasukkan dan diputar.

Penyelesaian Masalah

Masalah dan Solusinya

Jika Anda memiliki masalah saat mengoperasikan produk, lihat bagian ini. Masalah yang paling umum tercantum di bawah ini, bersama dengan kemungkinan penyebab dan solusinya. Jika masalah yang anda alami tidak tercantum dalam daftar ini, harap hubungi Toyota Service Center terdekat.

CATANAN

- Beberapa fungsi unit ini dapat dimatikan oleh pengaturan yang dibuat pada unit ini sendiri.
- Jika tampak seperti ada kegagalan pada fungsi unit ini mungkin hanya hasil dari kesalahan dalam pengoperasian.

Dalam pengaturan unit

- Pilihan tujuan output subsourse dalam zona ganda tidak dapat dilakukan.
- Pengaturan volume speaker belakang tidak dapat dilakukan.

Jika fungsi zona ganda tidak dapat melakukannya.

- Aktifkan fungsi zona ganda. Lihat **Sistem Dual Zone (H.50)**.

Tidak dapat melakukan pengaturan pada equalizer.

Fungsi zona ganda sedang aktif.

- Non-aktifkan fungsi zona ganda. Lihat **Sistem Dual Zone (H.50)**.

Mengenai operasional audio

Tidak dapat memilih folder.

Fungsi mode pemutaran secara acak sedang aktif.

- Matikan fungsi mode pemutaran secara acak.

Tidak dapat memutar ulang selama pemutaran Video-CD.

Fungsi PBC sedang aktif.

- Matikan fungsi PBC.

Disk yang dipilih tidak dapat memutar, tetapi bisa memutar yang lain.

Disk yang dimasukkan untuk diputar dalam keadaan kotor.

- Bersihkan disk. Lihat **Tindakan pencegahan dalam menangani disk (H.7)**.

Terdapat goresan pada disk.

- Coba ganti dan putar menggunakan disk lain.

Suara terloncat ketika file audio diputar.

Keadaan disk tersebut tergores atau kotor.

- Bersihkan disk. Lihat **Tindakan pencegahan dalam menangani disk (H.7)**.

Kondisi rekaman buruk.

- Lakukan perekaman ulang file tersebut atau gunakan disk lain.

T-Link tidak bersuara.

- Periksa instalasi pemasangan T-Link yang terhubung koneksinya dengan Bluetooth.
- Tingkatkan volume pada smartphone.
- Coba putar musik dengan aplikasi lain. Beberapa aplikasi tidak cocok dan tidak dapat diputar di T-Link.

(Aplikasi Musik Apple tidak dapat diputar pada saat T-Link sedang aktif).

Sumber Ipod atau Bluetooth tidak bersuara

- Jika sebelumnya memutar sumber T-Link, maka fungsi layar perekaman iPhone terhenti.

Operasional panel sentuh T-Link tidak dapat dilakukan.

- Fungsi operasional masing-masing perangkat, dapat berbeda satu dan lainnya. Beberapa fungsi tidak dapat bekerja dengan unit ini tergantung perangkat yang terhubung.

Pesan error

Ketika unit gagal beroperasi, pesan penyebab kegagalan akan tampil dilayar.

There is an error in the speaker wiring. Please check the connections.

Sirkuit pelindung diaktifkan saat terjadi korslet arus lemah pada kabel speaker atau bersentuhan dengan sasis mobil.

- Matikan daya unit dan isolasikan seluruh terminal kabel speaker, lalu hidupkan kembali.

Cannot read the disc.

Disk yang dimasukkan untuk diputar telah rusak.

- Ganti disk. Lihat **Media dan File yang Dapat Diputar (H.60)**.

Disk yang dimasukkan untuk diputar dalam keadaan kotor.

- Bersihkan disk. Lihat **Tindakan pencegahan dalam menangani disk (H.7)**.

Disk yang dimasukkan terbalik sisinya.

- Masukkan disk dengan label menghadap ke atas.

A disc with an unsupported region code has been inserted.

Disk yang diputar memiliki kode wilayah yang berbeda dengan unit.

- Lihat **Kode Wilayah di Dunia (H.62)** atau coba putar disk lain.

USB device over current status detected.

Perangkat USB yang terhubung dinilai memiliki kapasitas lebih tinggi dari batas yang dapat diputar.

- Periksa perangkat USB. Masalah dapat terjadi pada hubungan perangkat USB.
- Ubah sumber ke sumber lainnya selain USB. Lepaskan perangkat USB.

Lampiran

Media dan File yang Dapat Diputar

Unit ini dapat memutar berbagai jenis media dan file.

Daftar disk yang bisa diputar

Jenis disk / Standar		Sesuai	Uraian
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-VR	×	
	DVD-R* ¹	○	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutaran MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ WMV/ MKV • Multi-border/Pemutaran multisession (Memutar berdasarkan pada kondisi penulisan)
	DVD-RW	○	
	DVD+R	○	
	DVD+RW	○	
	DVD-R DL (Lapisan ganda)	○	Hanya format video
	DVD+R DL (Dua lapisan)	○	
CD	DVD-RAM	×	
	Music CD* ¹	○	
	CD-ROM	○	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutaran MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis • Mendukung multisession. • Tidak mendukung adanya penulisan.
	CD-R	○	
	CD-RW	○	
	DTS-CD	×	
	Video CD (VCD)	○	
	Super video CD	×	
	Photo CD	×	
	CD-EXTRA	△	Hanya sesi CD musik yang bisa diputar.
	HDCD	△	Kualitas suara CD musik normal.
Lainnya	CCCD	×	
	Dualdisc	×	
	Super audio CD	△	Hanya lapisan CD yang bisa diputar.

○ : Pemutaran dapat dilakukan.

△ : Pemutaran dapat dilakukan sebagian.

×

*¹Tidak sesuai dengan disk berukuran 8 cm (3 inci).

Penggunaan DualDisc

Saat memasukkan "DualDisc" ke unit, selain disk tidak dapat berputar, permukaannya juga akan tergores atau disk akan dikeluarkan kembali oleh unit. Jika permukaan CD musik tidak sesuai dengan standar CD, pemutaran tidak mungkin dilakukan. ("DualDisc" adalah disk dengan satu permukaan mengandung sinyal standar DVD dan permukaan lainnya mengandung sinyal CD musik).

Mengenai format disk

Format disk harus berisi salah satu dari yang berikut ini.

- ISO 9660 Level 1/2
- Joliet
- Romeo
- Nama file yang panjang

Mengenai File

File audio dan video berikut ini yang didukung oleh unit.

■ File audio yang dapat diputar

	Format	Kisaran Bit Rate	Frekuensi sampling	Hitungan bit
AAC-LC (.m4a)	MPEG2/4 AAC LC HE-AAC(V1,V2)	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
MP3 (.mp3)	MPEG 1/2 Audio Layer 3	8 – 320kbps, VBR	16 – 48 kHz	16 bit
WMA (.wma)	Windows Media Audio Standard L3 profile (Version 7,8,9)	8 – 320kbps	16 – 48 kHz	16 bit
Linear PCM (WAVE) (.wav)	RIFF waveform Audio Format	–	16 – 48 kHz (Disc), 16 – 96 kHz (USB)	16/ 24 bit
FLAC (.flac)	flac	–	16 – 48 kHz (Disc), 16 – 96 kHz (USB)	16/ 24 bit
Vorbis (.ogg)	vorbis	VBR	16 – 48 kHz	16 bit

- Jika dalam satu CD terdapat file musik CD normal dan lainnya menggunakan file sistem pemutaran hasil perekaman, maka unit hanya akan memutar file dengan sistem pemutaran hasil perekaman saja.
- File WMA dan AAC dengan DRM tidak dapat diputar.
- Meskipun file audio sesuai dengan standar yang tercantum di atas, file tersebut mungkin tidak dapat diputar karena jenis atau kondisi media atau perangkatnya.

■ File Video yang dapat diterima

	Profile	Ukuran gambar maks.	Bit rate maks.	Format Audio
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	–	352 × 240, 352 × 288	1.5 Mbps	MPEG Audio Lapisan 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MP@ML	720 × 480, 720 × 576	8 Mbps	MPEG Audio Lapisan 2
H.264/MPEG-4 AVC (.mp4, .m4v, .avi, .flv, .f4v)	Profil Dasar, Prol Utama	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
MPEG-4 (.mp4, .avi)	Prol Sempel Terdepan	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	MP3, AAC
WMV (.wmv)	Prol Utama	1920 × 1080 (30 fps)	8 Mbps	WMA
MKV (.mkv)	Format video mengikuti H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4, WMV			MP3, AAC, WMA, Vorbis, FLAC

- Unit ini hanya dapat memutar file yang berukuran lebih kecil dari 4 GB.


■ Batasan pada struktur file dan folder

	Media disk	Perangkat USB
Jumlah maksimum lapisan folder	8	8
Jumlah le maksimum (per folder)	999	999
Jumlah folder maksimum (per folder)	5000	9999
Jumlah folder maksimum (per perangkat)	5000	Tidak dibatasi

- Anda dapat memasukkan nama folder dan nama file sebanyak 254 karakter (untuk Disk))/255 karakter (untuk USB) atau karakter single-byte yang lebih sedikit.
- Tidak dapat memutar file dalam folder dengan titik (.) di awal namanya.

Kode Wilayah di Dunia

Pemutar DVD diberi kode wilayah sesuai dengan negara atau daerah yang dipasarkan, seperti yang ditunjukkan pada peta berikut.

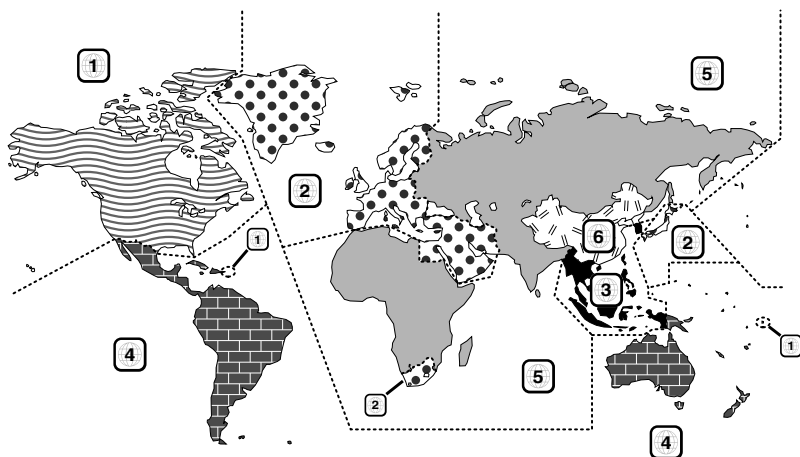

■ Tanda disk DVD



Menunjukkan nomor wilayah. Disk dengan tanda ini dapat diputar dengan pemutar DVD apa pun.




Menunjukkan jumlah bahasa audio yang direkam. Hingga 8 bahasa dapat direkam dalam film. Bahasa dapat dipilih sesuai keinginan.



Menunjukkan jumlah bahasa subtitle yang direkam. Hingga 32 bahasa dapat direkam.



Jika disk DVD memiliki adegan yang diambil dari berbagai sudut, sudut favorit dapat anda pilih.



Menunjukkan jenis layar untuk gambar. Tanda kiri menunjukkan bahwa gambar lebar (16 : 9) ditampilkan pada layar TV standar (4 : 3) dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar (kotak surat).

■ Tanda pengaturan bekerjanya unit

Dengan DVD ini, beberapa fungsi diantaranya seperti fungsi pemutaran dapat dibatasi dengan lokasi DVD diputar. Dalam hal ini, tanda berikut akan tampil di layar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat manual disk.



■ Disk dengan periode waktu penggunaan terbatas

Jangan tinggalkan disk dengan periode terbatas dalam unit ini. Jika disk yang sudah kadaluarsa waktu pemutaran, unit mungkin tidak dapat mengeluarkan disk itu kembali.

Kode Bahasa DVD

Kode	Bahasa
English	
Español	
Français	
Deutsch	
Italiano	
Nederlands	
Svenska	
Danske	
Русский	
中文	
Português	
aa	Afar
ab	Abkhazian
af	Afrikanas
am	Amharik
ar	Arab
as	Assamese
ay	Aymara
az	Azerbaijani
ba	Bashkir
be	Byelorussian
bg	Bulgaria
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengali, Bangla
bo	Tibet
br	Breton
ca	Catalan
co	Korsika
cs	Ceko
cy	Welsh
dz	Bhutani
el	Yunani
eo	Esperanto
et	Estonia
eu	Basque
fa	Persia
fi	Finnish
fj	Fiji
fo	Faroe
fy	Frisian
ga	Irlandia
gd	Scots Gaelic
gl	Galician
gn	Guarani
gu	Gujarati

Kode	Bahasa
ha	Hausa
he	Ibrani
hi	Hindi
hr	Kroasian
hu	Hongaria
hy	Armenia
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonesia
is	Islandia
ja	Jepang
jv	Jawa
ka	Georgia
kk	Kazakh
kl	Greenlandic
km	Kamboja
kn	Kannada
ko	Korea
ks	Kashmiri
ku	Kurdi
ky	Kirgiz
la	Latin
lb	Luksemburg
ln	Lingala
lo	Laotian
lt	Lithuania
lv	Latvia, Lettish
mg	Malagasi
mi	Maori
mk	Makedonia
ml	Malayalam
mn	Mongolia
mo	Moldavia
mr	Marathi
ms	Melayu
mt	Malta
my	Birma
na	Nauru
ne	Nepal
no	Norwegia
oc	Occitan
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Punjabi
pl	Polandia

Kode	Bahasa
ps	Pashto, Pushto
qu	Quechua
rm	Rhaeto-Romance
rn	Kirundi
ro	Rumania
rw	Kinyarwanda
sa	Sansekerta
sd	Sindhi
sg	Sangho
sh	Serbo-Kroasia
si	Singhalese
sk	Slovak
sl	Slovenian
sm	Samoan
sn	Shona
so	Somali
sq	Albania
sr	Serbia
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Sunda
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu
tg	Tajik
th	Thai
ti	Tigrinya
tk	Turkmen
tl	Tagalog
tn	Setswana
to	Tongan
tr	Turki
ts	Tsonga
tt	Tatar
tw	Twi
uk	Ukraina
ur	Urdu
uz	Uzbek
vi	Vietnam
vo	Volapuk
wo	Wolof
xh	Xhosa
yo	Yoruba
zu	Zulu

Spesifikasi

■ Bagian monitor

Ukuran Gambar

- : 8 inch (diagonal) lebar
- : 175,2 mm (W) × 105,12 mm (H)

Sistem Tampilan

- : TN LCD panel

Sistem Drive

- : TFT sistem matriks aktif

Jumlah Piksel

- : 1.152.000 (800H × 480V × RGB)

Piksel Efektif

- : 99,99 %

Pengaturan Pixel

- : Pengaturan bergaris RGB

Cahaya Belakang

- : LED

■ Bagian pemutar DVD

Konverter D/A

- : 24/ 32 bit

Decoder Audio

- : Linear PCM/ Dolby Audio/ MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis

Decoder Video

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV

Wow & Flutter

- : Di bawah Batas Terukur

Respon Frekuensi

- 96 kHz : 20 – 44.000 Hz
- 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
- 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Total Distorsi Harmonic

- : 0,030 % (1 kHz)

Rasio S/N(dB)

- : 75 dB

Jangkauan Dinamis

- : 75 dB

Format Disk

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA/ DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/+RW

Kuantikasi Nomor Bit

- : 16/ 20/ 24 bit

■ Bagian antarmuka USB

Standard USB

- : USB 2.0 Kecepatan Tinggi

Sistem File

- : FAT 16/ 32, exFAT, NTFS

Arus Daya Listrik Maksimum

- : DC 5 V  1,5 A × 1

Konverter D/A

- : 24/ 32 bit

Decoder Audio

- : MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC/ Vorbis

Decoder Video

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ WMV/ H.264/ MKV

■ Bagian Bluetooth

Teknologi

- : Bluetooth Ver.4.1

Frekuensi

- : 2,402 – 2,480 GHz

Tenaga Output

- : -0,5 dBm ± 1 dB, Power Class2

Jangkauan Komunikasi Maksimum

- : Garis jarak pandang, 10m (32,8 ft)

Codec Audio

- : SBC/ AAC

Prol (Dukungan Multi Prol)

- HFP (V1.7) (Profil Hands Free)
- SPP (Profil Serial Port)
- A2DP (Profil Distribusi Audio Terdepan)
- AVRCP (V1.6) (Profil Audio/ Video Remote Control)
- PBAP (Profil Akses Buku Telepon)

■ Bagian tuner FM

Rentang Frekuensi (langkah)

- : 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Penggunaan Sensitivitas (S/N : 30 dB)

- : 9,3 dBf (0,8 µV/ 75 Ω)

Sensitivitas Ketenangan (S/N : 46 dB)

- : 15,2 dBf (1,6 µV/ 75 Ω)

Respon Frekuensi

- : 30 Hz – 15 kHz

Rasio S/N(dB)

- : 60 dB (MONO)

Selektivitas (± 400 kHz)

- : Over 80 dB

Pemisahan Stereo

- : 45 dB (1 kHz)

■ Bagian tuner AM

Rentang Frekuensi (langkah)
: 531 kHz – 1602 kHz (9 kHz)

Penggunaan Sensitivitas
: 28 dB μ (25 μ V)

■ Bagian video

Sistem Warna Input Video Eksternal
: NTSC

Tingkat Output Video
: 1 Vp-p/ 75 Ω

■ Bagian Audio

Tenaga Maksimal (Depan & Belakang)
: 50 W \times 4

Output Tenaga Tipikal (Depan & Belakang)
Daya Bandwidth Penuh (kurang dari 10% THD)
: 20 W \times 4

Output Pita Frekuensi
: 20 – 88.000 Hz

Speaker Impedansi
: 4 – 8 Ω

Gras Equalizer

Band: 13 Band
Frekuensi (BAND1 – 13)
: 62,5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/ 1k/ 1,6k/ 2,5k/ 4k/
6,3k/ 10k/ 16k Hz

Gain
: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

■ Umum

Tegangan Voltase Operasional
: Aki mobil 12 V DC

Konsumsi Arus Daya Maksimum
: 15 A

Dimensi (W \times H \times D)
: 233,5 \times 133,5 \times 184,65 mm

Berat
: 2,00 kg

CATATAN

- Meskipun pemberian piksel untuk kristal panel cair sebanyak 99,99% atau lebih, 0,01% dapat saja tidak mengeluarkan cahaya atau tampilan cahayanya tidak sempurna.

Spesikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mengenai Unit ini

■ Merek dagang dan lisensi



- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCケンウッド Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- This software is based in part on the work of the independent JPEG Group.
- Penggunaan lencana "Made for Apple" berarti bahwa aksesori telah dirancang untuk terhubung secara khusus ke produk Apple yang diidentifikasi dalam lencana serta telah disertifikasi oleh pengembang untuk dapat memenuhi standarisasi kinerja Apple. Apple tidak bertanggung-jawab atas pengoperasian perangkat ini atau kepatuhannya dengan standar keamanan dan peraturan.
Untuk diketahui bahwa penggunaan aksesoris produk Apple dapat mempengaruhi kinerja nirkabel.
- Apple, iPhone, iPod, iTunes, Apple Music dan Lightning adalah tanda dagangan Apple Inc., yang didaftarkan di A.S. dan negara-negara lain.
- App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc., didaftarkan di A.S. dan negara lain.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Android, Google Play dan Waze adalah merek dagang Google LLC.

- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademark of Spotify AB.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- This product includes FontAvenue® fonts licenced by NEC Corporation. FontAvenue is a registered trademark of NEC Corporation.



- This product includes "Ubiquitous QuickBoot™" technology developed by Ubiquitous Corp. Ubiquitous QuickBoot™ is a trademark of Ubiquitous Corp. Copyright© 2017 Ubiquitous Corp. All rights reserved.



- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTPS://WWW.MPEGLA.COM](https://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTPS://WWW.MPEGLA.COM](https://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTPS://WWW.MPEGLA.COM](https://www.mpegla.com)

- libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libvorbis

Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lampiran

- Tanda produk yang menggunakan laser



Label ini melekat pada sasis yang menyatakan bahwa komponen ini menggunakan sinar laser yang telah diklasikasikan sebagai Kelas 1. Ini berarti bahwa unit ini memanfaatkan sinar laser yang awal kelas lemah. Tidak ada bahaya radiasi yang berbahaya diluar unit ini.

Nama Model Pembuatan



19CY Premium AVX 8 inch

DDX800WSIT

CATATAN UNTUK PEMILIK

Harap simpan buket ini dan tulis nomor seri produk ini untuk identifikasi dan pelaporan yang akurat kepada polisi, jika terjadi pencurian

● Cara konfirmasi nomor serial unit ini.

- ① Tekan tombol .
- ② Sentuh .
- ③ Sentuh **General**.
- ④ Sentuh **Software Information**.
- ⑤ Konfirmasi nomor serial.

Nomor Serial _____

NAME PERUSAHAAN	DIBERIKAN KEPADA :
ALAMAT	: PT. JVC ELECTRONICS INDONESIA
	: Jl. Surya Lestari Kav. I-16B, Suryacipta City of Industry
	Kel. Kutamekar, Kec. Ciampel,
	Jawa Barat
NOMOR	JEIN Certificate of Registration
	: PMKG.168.04.2020