


PENGUNAAN SISTEM ANTI PENCURIAN

Sistem wireless Remote Control dirancang untuk mengunci atau membuka semua kunci pintu samping dan pintu belakang, atau mengaktifkan Alarm dari dalam jarak kira-kira 10 m dari kendaraan (tanpa halangan).

Ketika Anda mengoperasikan tombol yang mana saja, tekanlah pelan-pelan dan secara benar.

Remote Control adalah komponen elektronik. Perhatikan petunjuk berikut agar jangan sampai menyebabkan kerusakan pada Remote Control :

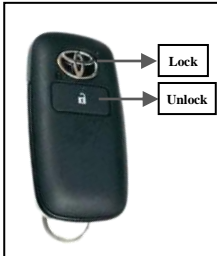

- Jangan meninggalkan Remote Control ditempat yang temperaturnya menjadi sangat tinggi seperti diatas dashboard.
- Jangan membongkarnya
- Hindari memukulkannya dengan keras terhadap benda lain atau terjatuh.
- Hindari terkena basah atau mencelupkannya kedalam air.



Jika Remote Control tidak bisa menggerakkan Central Lock atau Alarm, atau tidak bisa dioperasikan dari jarak normal. Periksa apakah berdekatan dengan pemancar seperti stasiun radio atau bandar udara yang mungkin mempengaruhi kerja Remote Control secara normal.



Tips : Jika hal ini terjadi dekatkan Remote Control pada kaca depan sebelah kiri, tekan tombol Remote Control selama ± 3 detik hingga sampai mengunci atau membuka Central Lock.

- Baterai mungkin telah kosong, periksalah baterai didalam Remote Control.




Jika Anda kehilangan Remote Control, hubungi dealer Toyota Anda secepat mungkin untuk menghindari kemungkinan pencurian, atau kecelakaan.

Mengunci dan Membuka Central Lock :


Untuk mengunci dan membuka kunci Central Lock, tekanlah tombol  untuk mengunci, dan tekan  untuk membuka kunci. Lakukan penekanan secara perlahan dan dengan aman.


Mengunci Central Lock dengan menekan tombol  pada Remote Control akan mengaktifkan sistem Alarm, dan dengan menekan tombol  pada Remote Control akan membuka Central Lock sekaligus membatalkan sistem Alarm.

Pengoperasian Remote Control

No	Fungsi Shock Sensor Alarm	Kondisi	Tombol Remote
1	Mengaktifkan Alarm	Kunci kontak OFF	Tombol 
2	Menonaktifkan Alarm	Kunci kontak OFF	Tombol 
3	Panic Mode	Arming (> 10 detik)	Tombol  3 x (dalam waktu 3 detik)

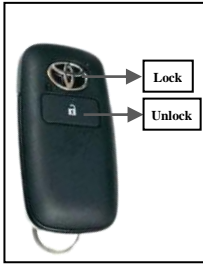

❖ Mengunci dan Mengaktifkan Shock Sensor Alarm :



- Tekanlah tombol  pada Remote Control. Central Lock akan mengunci
- Buzzer bunyi beep 1 X.
- Lampu Hazard berkedip 1 X
- Shock Sensor Alarm aktif

Pastikan semua pintu, bagasi, dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan benar.





Apabila ada salah satu pintu yang masih terbuka atau kurang tertutup rapat, saat Alarm diaktifkan, Alarm akan memberi tanda :

- Pintu atau kap mesin ada yang masih terbuka, saat ditekan tombol  pada Remote Control :
 - ✓ Jika pintu ada yang masih terbuka, Buzzer berbunyi ± 5 detik.
 - ✓ Jika pintu sudah tertutup rapat semua, tetapi kap mesin masih terbuka, Buzzer berbunyi ± 5 detik.
 - ✓ Central Lock tidak mengunci
 - ✓ Lampu Hazard tidak berkedip
 - ✓ Periksa kembali dan tutup semua pintu atau kap mesin dengan rapat.
 - ✓ Tekan tombol  pada Remote Control untuk mengaktifkan Alarm kembali.

Ketika sistem Alarm mendeteksi ketidak normalan pada keadaan seperti:

- Sensor mendapat benturan keras. *
- Terminal baterai atau rangkaian Shock Sensor ECU dilepas lalu dihubungkan kembali.**


* Getaran Shock ke 1: Sirene berbunyi 5 X Chirp.

Jika tidak ditekan tombol  atau  pada Remote Control, maka jika ada getaran berikutnya : Sirene berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik setiap ada benturan keras pada kendaraan. Tetapi jika ditekan tombol  pada Remote Control, maka sistem akan kembali ke awal siaga. jika ditekan tombol  pada Remote Control sistem Disarm.


Shock Sensor Alarm hanya akan mendeteksi benturan 4 X dalam waktu 30 menit, benturan ke 5 akan diabaikan dan normal kembali setelah 30 menit. Hal ini untuk menghindari ketika ada getaran palsu secara terus menerus.


** Saat terminal baterai atau rangkaian Shock Sensor ECU dihubungkan kembali, sirene berbunyi dan lampu Hazard berkedip selama 30 detik.

Untuk menghentikan bunyi sirene, tekan tombol  pada Remote Control.


Untuk menonaktifkan Alarm, tekan tombol  pada Remote Control.


❖ Membuka dan Menonaktifkan Shock Sensor Alarm :

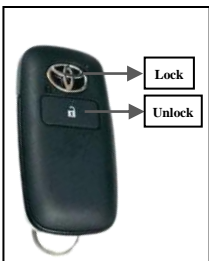


- Tekanlah tombol  pada Remote Control, Central Lock akan terbuka
 - Buzzer bunyi beep 2 X.
 - Lampu Hazard berkedip 2 X
 - Alarm nonaktif (*Disarm*)
- Jika terdengar bunyi chirp 3 X saat menonaktifkan Alarm, menandakan Alarm pernah berbunyi. Tekan engine switch ke ON kemudian OFF untuk kembali ke kondisi normal.

❖ Membunyikan Sirene (Panic Mode) :

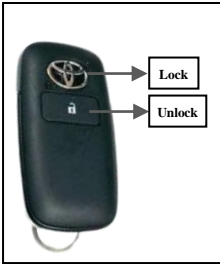

Alarm dalam kondisi Aktif (*Arming*) setelah lebih dari 10 detik, tekan tombol  3X dalam waktu 3 detik, untuk membunyikan Sirene kendaraan dan menyalakan lampu Hazard

Fungsi ini digunakan untuk menghalangi pencurian kendaraan ketika anda menyaksikan ada orang yang mencoba memecahkan kaca jendela atau merusak kendaraan anda.

Alarm akan berbunyi selama 30 detik. atau tekanlah tombol  untuk menghentikan bunyi sebelum waktu 30 detik.

❖ Auto Re-Arm & Lock

Setelah Shock Sensor Alarm di nonaktifkan, sementara Anda tidak membuka salah satu pintu atau kap mesin, maka Central Lock kembali mengunci dan Shock Sensor Alarm akan kembali aktif setelah 30 detik.










- Buzzer bunyi beep 1 X.
- Lampu Hazard berkedip 1 X

Mengaktifkan/Menonaktifkan suara Sirene saat Lock - Unlock menggunakan Remote Control (Silent Mode ON/OFF) :

Untuk Memprogram Silent Mode ON atau OFF, Lakukan dengan cara :


Alarm dalam kondisi nonaktif (Disarm),

- Buka Kap mesin → Buka Pintu → Tutup Pintu → Tutup Kap mesin

- Tekan remote tombol  →  →  →  →  →  →  →  → 

✓

- ✓ Konfirmasi 2 Chirp Sirene di akhir program : Normal Mode (*Mode ada Suara pada saat Lock - Unlock*)

**Pada Kondisi SILENT MODE: Jika pada saat ditekan tombol  lampu Hazard tidak menyala dan buzzer berbunyi ±5 detik, menandakan ada pintu kurang tertutup rapat (Pintu tidak terkunci dan Alarm tidak aktif).*

Lakukan dalam waktu Max 12 detik

Jika dalam keadaan darurat, Anda tidak dapat menonaktifkan Sistem Alarm dikarenakan Remote Control tidak berfungsi, Harap hubungi dealer Toyota Anda terdekat untuk mendapatkan bantuan dan panduan lebih lanjut.