

Rear Seat Entertainment (Roof Monitor)

ALPHARD
VELLFIRE



Daftar isi

<i>Daftar Isi</i>	1
<i>Pemberitahuan Penting</i>	2
<i>Fitur Produk</i>	3
<i>Paket</i>	4
<i>Fungsi Dasar</i>	5
<i>Fungsi Remote Control</i>	7
<i>Engine Switch Mode ON</i>	8
<i>Menu Utama</i>	9
<i>Pengoperasian Umum</i>	9
<i>USB Media</i>	10
<i>Miracast</i>	14
<i>USB Mirroring</i>	15
<i>Sumber Video</i>	16
<i>Pengaturan</i>	17
<i>Monitor</i>	17
<i>Warna Lampu</i>	18
<i>Latar Belakang</i>	19
<i>Warna teks menu/Tombol/Bahasa</i>	20
<i>Pengaturan Suara (FM Transmitter)</i>	21
<i>Pengaturan Suara (IR Transmitter)</i>	22
<i>Spesifikasi</i>	24
<i>Pemecahan Masalah Dasar</i>	26

Mohon baca buku panduan ini dengan seksama dan cermat agar dapat mengoperasikan peralatan ini dengan benar.

Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, pelanggaran undang-undang dan peraturan lalu lintas, peralatan ini tidak boleh dipasang dalam area pandang pengemudi.

Di beberapa negara, penumpang melihat layar merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jika berada di suatu wilayah di mana peraturan ini diterapkan, peraturan ini harus dipatuhi.



Catatan :

- Tutup layar sebelum mematikan mesin untuk memperpanjang usia produk.
 - Jangan sampai terkena air.
 - Jika produk tidak dapat beroperasi dengan normal, hubungi Dealer Anda
 - Jangan mencoba untuk membongkar perangkat sendiri untuk menghindari kemungkinan bahaya atau masalah lebih lanjut.
- Asuransi tidak mencakup masalah ini.
- Jangan menggunakan ponsel saat mengoperasikan produk ini untuk mencegah gangguan suara.

Sebelum Mengoperasikan :

Pastikan item yang tercantum di bawah ada di dalam paket. Jika terdapat bagian yang hilang, hubungi Dealer tempat membeli produk tersebut. Baca dan pahami cara mengoperasikan produk ini sebelum mengoperasikan dan ikuti buku panduan pengguna ini.

Fitur Produk

- Menggunakan monitor TFT- LCD yang bisa dilipat 180 derajat.
- Mendukung dua jenis aspek rasio [FULL (16:9), NORMAL (4:3)].
- Memungkinkan pengalihan otomatis ke sistem NTSC/PAL.
- Mendukung input Video (Tergantung pada jenis TOYOTA HEAD UNIT AUDIO)
- RSE dapat dikendalikan menggunakan Remote Control.
- Mendukung USB 2.0 (MAX 32G).
- Mendukung Miracast.
- Mendukung FM Transmitter.

Remote Control *




*** : 2 Baterai AAA**

Monitor RSE



Buku Panduan

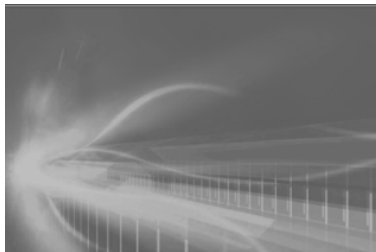

**Rear Seat Entertainment
(Roof Monitor)**









**ALPHARD
VELLFIRE**



Fungsi Dasar

Tombol & Fungsi Panel RSE :



1.	Lampu Penerangan	
2.	Penerima IR	Area Transmitter (Untuk Remote Control /Head Phone Fisik)
3.	Tombol Buka Layar	Tekan untuk membuka monitor
4.	Port USB	Mendukung versi 2.0
5.	Tombol 	Lampu penerangan (tekan singkat: penyesuaian kecerahan Off-1-2-3-4-5) (tekan selama 2 detik untuk memunculkan pengaturan penerangan)
6.	Tombol 	Mematikan suara
7.	Tombol 	Menurunkan volume/Bergerak ke bawah/ Mengurangi kecerahan
8.	Tombol 	Meningkatkan volume/Bergerak ke atas/Meningkatkan kecerahan
9.	Tombol 	Bergerak ke kiri/Opsi warna
10.	Tombol 	Memutar atau Menjeda file media/Mengkonfirmasi menu
11.	Tombol 	Bergerak ke kanan/ Opsi warna
12.	Tombol OK	Masuk ke Media
13.	Tombol 	Masuk Menu Utama (USB Media/USB Mirroring/Miracast/Sumber Video/ SET UP)



Catatan :

- Tidak ada tombol KEMBALI ketika didalam menu USB Media, jika Anda ingin mengubah file yang berbeda, kembalilah ke MENU UTAMA untuk mengoperasikan kembali.
- Saat memutar Video, tekan < > untuk memajukan atau memundurkan video dalam 30 detik (Fungsi yang sama dengan Remote Control).

Fungsi Remote Control :



Fungsi Remote Control

1.	DISP	Tekan untuk menyalakan/mematikan layar
2.	MENU	Tekan untuk masuk menu utama.
3.	RATIO	Tekan untuk pintasan ke penyesuaian/aspek rasio
4.	Pengaturan Penerangan	Tekan untuk memunculkan pengaturan
5.	Penerangan	Tekan untuk mengatur kecerahan warna (off-1-2-3-4-5)
6~10.	Tombol Orientasi	Tekan untuk menggerakkan ke atas/bawah/kiri/kanan atau OK pada layar Saat memunculkan pilihan warna, gunakan tombol kanan / kiri untuk mengubah warna.
11~12.	Tombol Penyesuaian Volume	Tekan +/- untuk menyesuaikan volume. Saat memunculkan iluminasi, gunakan - / + untuk menyesuaikan kecerahan
13	Kembali	Tekan untuk kembali ke lapisan/file/folder sebelumnya
14&16	Mundur/Percepat Maju	Tekan untuk mundur/percepat maju pemutaran (x1.5, x2, x4, x8, x16, x32)
15.	Putar/Jeda	Tekan untuk memutar/menjeda video atau audio
17&19	Sebelumnya/Selanjutnya	Tekan untuk melewati file atau folder sebelumnya/selanjutnya
18.	STOP/Berhenti	Tekan untuk menghentikan pemutaran.
20.	MEDIA	Tekan untuk masuk ke mode USB.
21.	USB Mirroring	Tekan untuk masuk ke mode USB Mirroring
22.	REPEAT/Berulang	Tekan untuk mengaktifkan fungsi ulangi.
23.	MIRACAST	Tekan untuk masuk mode Miracast.
24.	Sumber Video	Tekan untuk beralih ke layar H/U.
25.	MUTE	Tekan untuk membisukan/mengaktifkan audio


Engine Switch Mode ACCESSORY & ON

- Dengan layar terbuka, "Logo Toyota" akan muncul pada saat engine switch diubah ke mode ACCESSORY.

Lampu LED (Warna Biru) akan menyala pada saat engine switch diubah ke mode ACCESSORY, dengan layar terbuka atau tidak.



Setelah 10 detik, layar akan menampilkan gambar di bawah ini

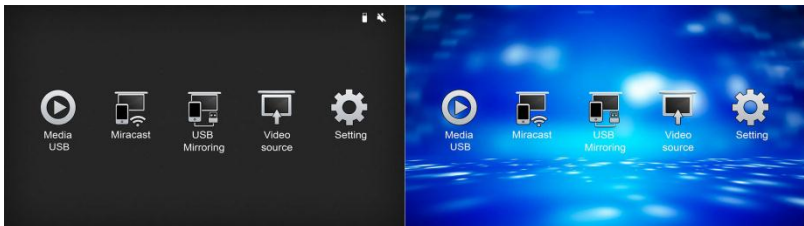


setelah 30 detik




- Ketika engine switch pada mode ON dan RSE selesai pertama kali dihidupkan, sistem akan terus beroperasi, jadi tidak perlu menunggu 40 detik, bahkan jika menutup /membuka layar.

Menu Utama

- Aktifkan RSE dan menu akan ditampilkan di layar

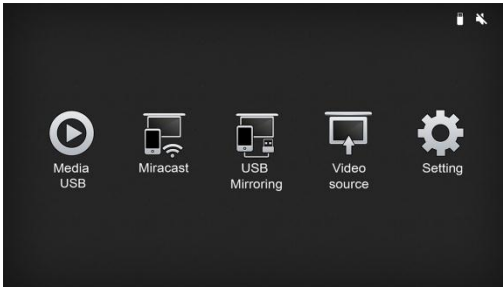


- Pilih mode yang diinginkan dan ikon akan berwarna biru

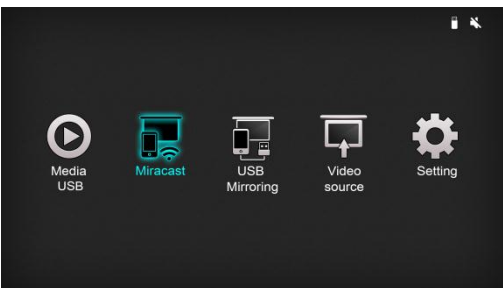


Masukkan USB Media :



- 1) Untuk Panel : Tekan < >
untuk memilih Media USB, Lalu tekan
OK untuk masuk halaman Media USB.
- 2) Untuk Remote Control : Tekan 
untuk memasuki halaman USB Media


1) Untuk Panel : Beroperasi dengan < > untuk memilih file dan kemudian tekan OK untuk memasukkan file.

2) Untuk Remote Control :
Tekan ▲ ▼ ◀ ▶
untuk memilih file lalu pilih
OK Jika ingin kembali,
tekan ↶

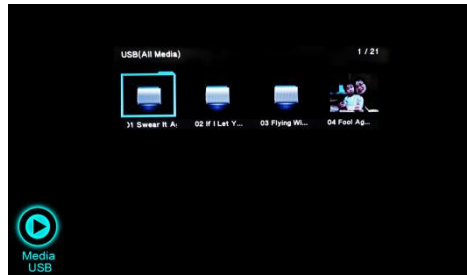

Kegagalan penyambungan :

Saat USB tidak terdeteksi, layar akan menampilkan “Device is not detected.” seperti di bawah ini.

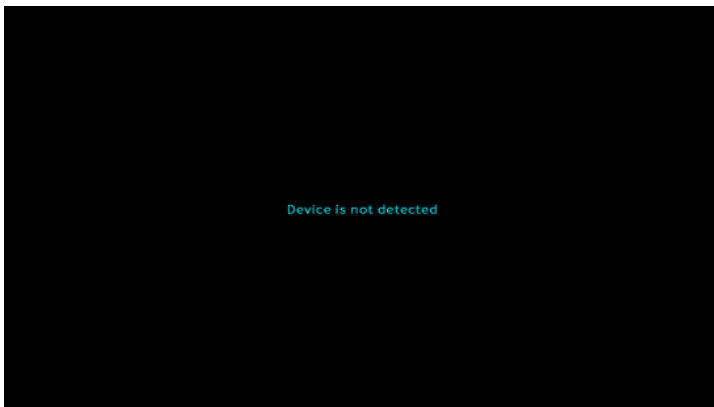

Pengoperasian - Pengulangan :

- 1) Pengulangan : Saat memutar Video/Musik/Foto, tekan tombol “REPEAT” (Kembali) pada Remote Control
- 2) Menonaktifkan : Tekan tombol “REPEAT” (Kembali).

Pengoperasian - Pengoperasian :

Untuk Panel: Dioperasikan dengan < >

Untuk Remote control: Dioperasikan dengan 

Mode Pengulangan Video : Anda dapat memilih untuk mengulang “Tunggal/Semua/Nonaktif.

Pengulangan Tunggal



Pengulangan Semua




Nonaktifkan Pengulangan




Mode Pengulangan Musik : Anda dapat memilih untuk pengulangan
“Tunggal/Semua/Pemutaran Acak/Nonaktif.

Pengulangan Tunggal

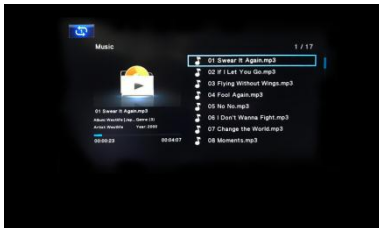


Nonaktifkan Pengulangan

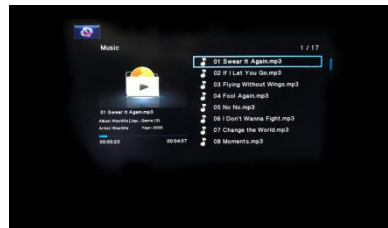

Pengulangan Semua



Pemutaran acak

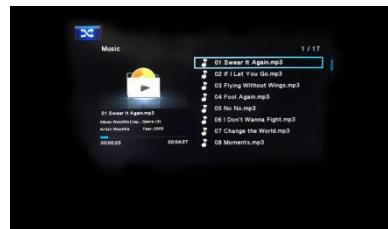


Mode Pengulangan Foto : Anda dapat memilih untuk pengulangan
"Semua/Pemutaran Acak/Hentikan Pemutaran


Stop pemutaran



Ulang Semua

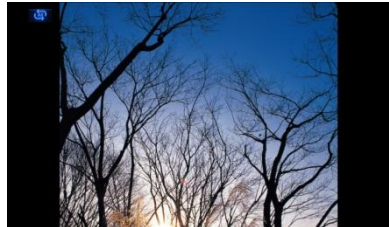



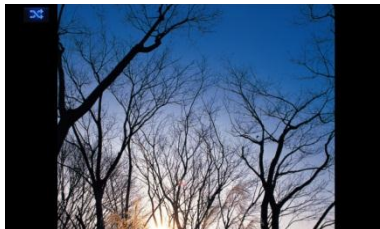

Pemutaran acak




Catatan : Panel layar monitor tidak memiliki fungsi untuk mengoperasikan sumber media sebelumnya/berikutnya (lagu / video / gambar), hanya dapat beroperasi dengan Remote Control.



Masuk Mode Miracast (Untuk ponsel Android)


1) Untuk Panel :

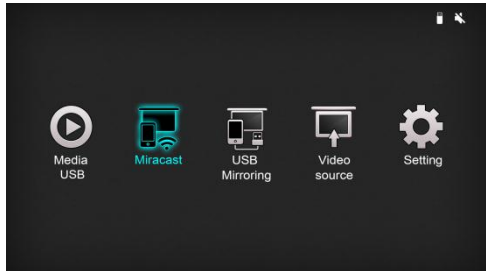Tekan tombol Menu Utama  pada tombol sentuh untuk masuk menu utama dan tekan   untuk Pilih mode Miracast dan tekan  untuk masuk mode Miracast



2) Untuk Remote Control :


Tekan   pada Remote Control dan pilih Miracast untuk masuk mode Miracast.

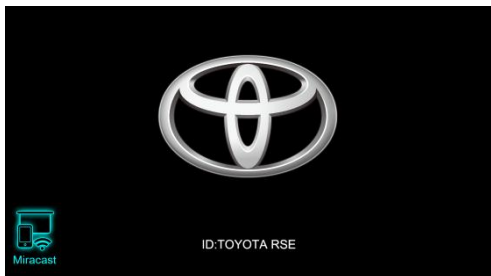

Catatan : Suara tidak bisa langsung dari RSE.

Gunakan Miracast untuk mirroring layar pada RSE, tetapi koneksi suara ke head unit mobil dapat dilakukan melalui transmitter FM (tidak memerlukan koneksi BT *1) dan koneksi suara ke Headphone melalui IR *2 Transmitter.



- Tekan tombol **MENU** (Remote Control) atau  (tombol sentuh) kembali ke halaman menu


*1 : Bluetooth

*2 : Infrared

USB Mirroring

Masuk Mode USB Mirroring (Untuk ponsel IOS)

- 1) Untuk Panel : Tekan < > untuk memilih USB Mirroring, lalu tekan OK untuk masuk halaman USB Mirroring.

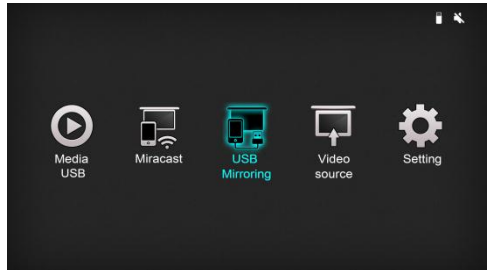


- 2) Untuk Remote Control : Tekan tombol  pada Remote Control untuk masuk halaman USB Mirroring sistem IOS.



Menyambungkan ke sistem IOS

Pengguna ponsel IOS dapat menggunakan USB Mirroring untuk mirroring layar pada koneksi RSE ke mobil melalui transmitter FM (tidak memerlukan koneksi BT *1). dan melalui Transmitter IR *2.

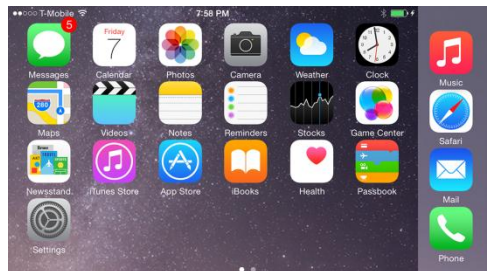

Catatan : Saluran pengisian harus menggunakan saluran asal Iphone, atau tidak dapat mengirim secara normal.

*1 : Bluetooth

*2 : Infrared


Masuk Ke Mode Sumber Video

1) Untuk Panel :

Tekan < > untuk memilih Video source, lalu tekan **OK** untuk masuk halaman Video source

2) Untuk Remote control :

Tekan **◀▶** Untuk memilih Video Source, lalu tekan **OK** untuk masuk Video Source

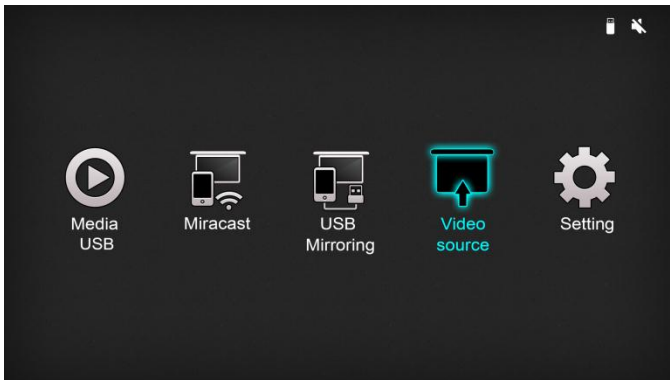

Pengaturan

Masuk Mode Setting

1) Untuk Panel :

Tekan < > untuk memilih Setting, lalu tekan OK untuk masuk halaman Setting.

2) Untuk Remote control :

Tekan ◀ ▶ untuk memilih Setting, lalu tekan OK untuk masuk halaman Setting

PENGATURAN

(Masukkan OK pindah ke sisi kanan untuk pengaturan dan kemudian gunakan 🔊- 🔊+ untuk memilih pengaturan apa yang ingin Anda atur)

MONITOR - Kecerahan

Untuk Panel :


Tekan < > untuk menyesuaikan kecerahan. ◀ untuk menyesuaikan kecerahan menjadi lebih gelap. ▶ untuk menyesuaikan kecerahan menjadi lebih terang.

Untuk Remote Control :

Tekan ☀ untuk memunculkan pilihan pengaturan cahaya (pada halaman setting, fungsi ini tidak dapat digunakan)


MONITOR - Screen Mode

Tekan ▲ ▼ ◀ ▶ atau OK untuk memilih SCREEN MODE untuk menyesuaikan pengaturan rasio: Full atau 4:3 .

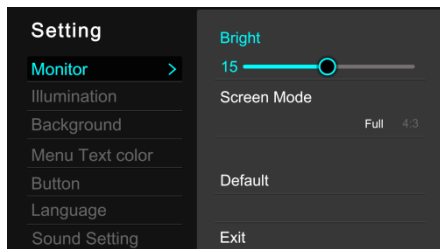

Monitor - Default

-Tekan ▲▼ atau 🔊- 🔊+ untuk memilih Default untuk kembali ke pengaturan awal.

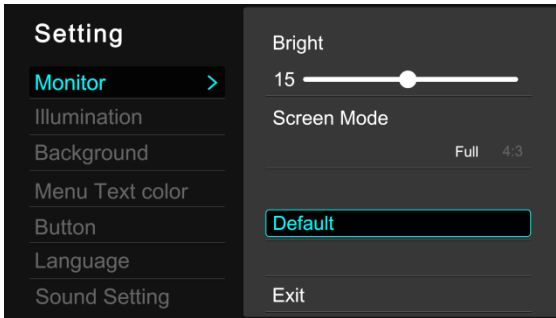

- Setelah memilih, Pilih Exit untuk keluar.


Warna Lampu

Untuk Panel :

Tekan < >
untuk mengubah warna
yang berbeda dan
mengatur kecerahan.

Untuk Remote control :

Tekan ▲▼◀▶
untuk menyesuaikan dan
mengubah warna.

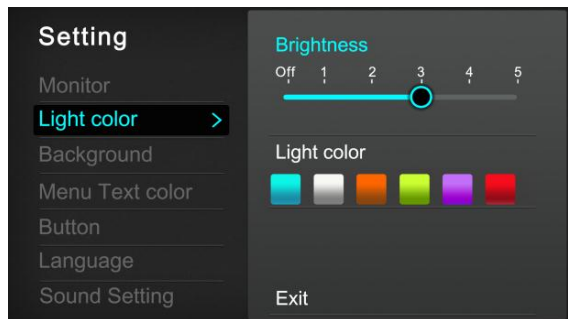





- Tekan ☀ untuk mengatur kecerahan OFF-1-2-3-4-5
- Pilih Exit untuk keluar.





Pengaturan


Latar Belakang (Terdapat 5 gambar wallpaper)

1. Untuk Panel :

Tekan     untuk memilih wallpaper yang diinginkan, lalu tekan **OK** untuk mengubah wallpaper.

2. Untuk Remote control :



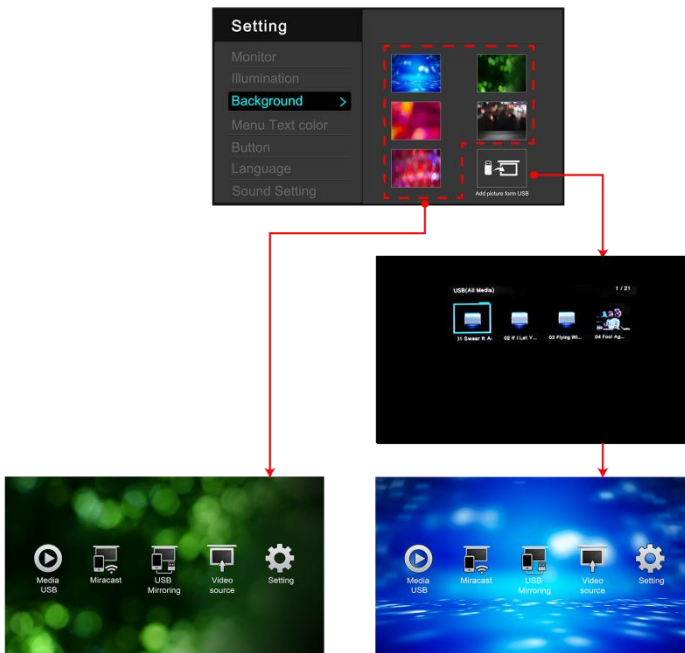


Tekan     untuk memilih wallpaper, lalu tekan **OK** untuk mengubah wallpaper








Catatan : Ukuran file gambar latar belakang yang mendukung hanya file JPEG (di bawah 2MB)







Warna Teks Menu/Tombol/Bahasa

1. Untuk Panel :

Tekan     untuk memilih pengaturan yang Anda inginkan, lalu tekan  untuk mengubah pengaturan.

2. Untuk Remote control :

Tekan     untuk memilih pengaturan yang diinginkan, lalu  tekan untuk mengubah pengaturan

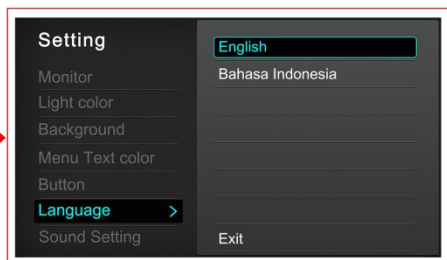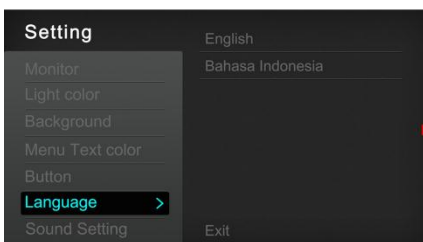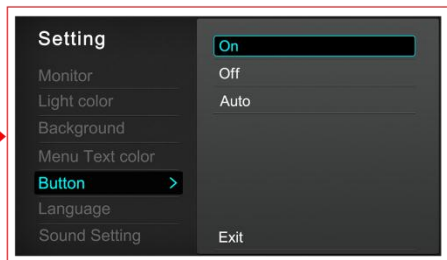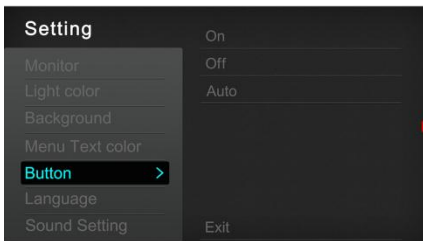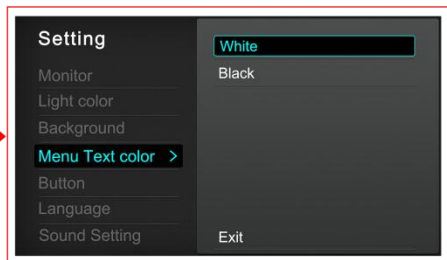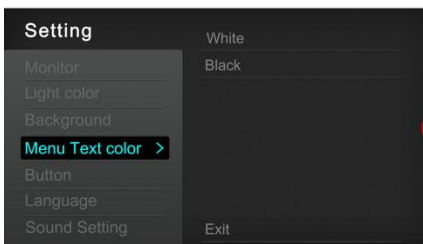








Pengaturan

Mode Pengaturan Suara

FM TRANSMITTER

Untuk Panel :

1. Tekan   < > lalu pilih FM Transmitter
2. Untuk Remote control :
Tekan    
untuk memilih FM Transmitter

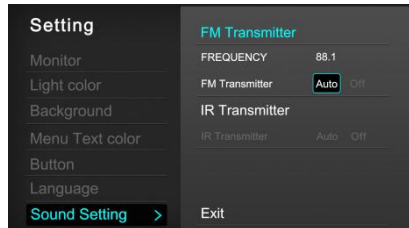

- Pilih FREQUENCY untuk mengatur saluran yang ingin Anda tautkan dengan head unit mobil menggunakan panah orientasi pada panel pada Remote Control.
- Pilih ON pada opsi transmitter untuk mengaktifkan fungsi ini.
- Pilih OFF pada opsi transmitter untuk menonaktifkan fungsi ini.
- Pilih EXIT untuk keluar.
- Pengaturan Default suara adalah IR/FM
 - Transmitter posisi Auto (Transmitter IR/FM akan ON jika media USB/Miracast/USB Mirroring di posisi ON).
 - Transmitter posisi Off (Transmitter IR/FM akan Off jika media USB/Miracast/USB Mirroring di posisi Off).




Catatan :

- Jika pengguna harus mengirim audio dari monitor RSE, gunakan FM Transmitter untuk mengirim sinyal suara ke perangkat radio mobil.
- Biasanya, saat memutar file media melalui fungsi FM transmitter, kualitas suara sama dengan radio.
- Jika frekuensi FM lingkungan terlalu kuat, sinyal dapat terganggu. Jika demikian, ubah frekuensi FM lain sesuai perangkat.

IR TRANSMITTER



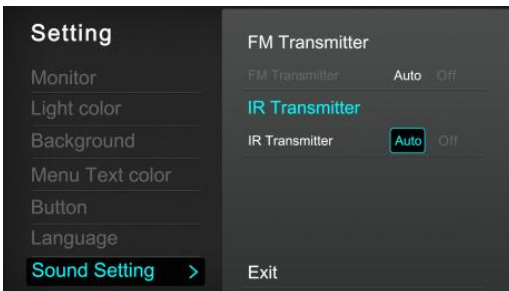

- Tekan " MENU " pada Remote Control, atau pilih ikon pengaturan untuk masuk mode pengaturan.
- Pilih IR TRANSMITTER.
- Pilih ON untuk mengirim suara ke Headphone IR.*
- Pilih OFF untuk menonaktifkan fungsi ini.
- Pilih EXIT untuk keluar.







Catatan :

- Saat layar monitor ditutup, suara USB, Miracast tidak dapat mengirim melalui Headphone IR.*

* : Dijual terpisah

1. Nyalakan  / Matikan lampu 
Tekan sebentar  (tombol pada RSE) untuk mematikan OFF-1-2-3-4-5
Tekan sebentar  (tombol pada Remote Control) untuk mematikan OFF-1-2-3-4-5
2. Pilih pengaturan penerangan (menggunakan tombol sentuh RSE) :

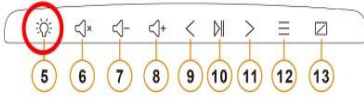Detail Pengoperasian	Desain Gaya/Fungsi	
Tekan  (Tombol sentuh RSE) selama 2 detik untuk memunculkan pengaturan	 	
Pengoperasian SETUP	1. Tekan sebentar untuk mengurangi kecerahan. 2. Tekan sebentar untuk menambah kecerahan.	1. Tekan sebentar ke kiri untuk opsi warna. 2. Tekan sebentar ke kanan untuk opsi warna.
Keluar SETUP	1. Keluar setelah 5 detik jika tidak ada pengoperasian. 2. Tekan sebentar  untuk keluar	

Pengoperasian menggunakan Remote Control

Detail Pengoperasian	Desain Gaya/Fungsi
SETUP operasi oleh KUNCI ORIENTASI : Tekan kiri / kanan untuk mengubah warna.	
Tekan   untuk menyesuaikan Kecerahan	
Keluar SETUP	1. Keluar setelah 5 detik jika tidak ada pengoperasian.

Spesifikasi

Monitor RSE

1	Voltase yang dipakai	D/C10V~16 V
2	Suhu penyimpanan	-30°C ~80°C
3	Suhu pengoperasian	0°C ~70°C
4	FM Transmitter	88,1 MHz~97,9 MHz
5	Sistem video	NTSC / PAL (AUTO)
6	Konsumsi daya	< 30W
7	Dimensi TFT	13,3 inci (281,8 mm x 183,2 mm x 8,2 mm)
8	Resolusi Tampilan	13,3 inci 1920 (L) x 1080 (T)
9	Kecerahan	450cd/m ²

Remote Control

1	Tombol fungsi IR	25 tombol
2	Jarak efektif	<= 3 meter
3	Baterai	2 Baterai AAA

Jenis File yang Didukung untuk USB

	Format
Jenis File Video	MP4 (480P 、 720P 、 11080P 60fps) 、 3PG 、 AVI 、 FLV 、
Jenis File Audio	OGG、 MP3、 M4A、 AAC、 WAV、 FLAC
Jenis File Foto	JPEG,BMP,TIF,PNG (Maks. Resolusi decode 1080P)

Ponsel Dan Pengaturan Yang Didukung

Brand	Phone version	USB Mirroring	Miracast
iPhone 6s Plus	Versi iOS: 10.3.3	Mendukung	Tidak mendukung
iPhone 7	Versi iOS: 12.4.1	Mendukung	Tidak mendukung
iPhone 8	Versi iOS: 12.3.1	Mendukung	Tidak mendukung
iPhone XS	Versi iOS: 12.4	Mendukung *	Tidak mendukung
HUAWEI P30 Pro	Versi Android: 9	Mendukung	Mendukung
HUAWEI Mate 9	Versi Android: 7	Mendukung	Mendukung
Xiaomi S2	Versi Android 8.1.0	Mendukung	Mendukung
SAMSUNG NOTE 5	Versi Android: 7.0	Mendukung	Mendukung
Samsung S8	Versi Android: 8.0.0	Mendukung	Mendukung
Sony Xperia XZ2 Premium	Versi Android: 9	Mendukung	Mendukung
Sony Xperia Z5	Versi Android: 7.1.1	Mendukung	Mendukung
ASUS ZenFone 3 Deluxe	Versi Android: 6.0.1	Mendukung	Mendukung
HUAWEI Mate 20 Pro	Versi Android: 9	Mendukung	Mendukung
HTC Desire 10 Pro	Versi Android: 6	Mendukung	Mendukung

- Jika aplikasi Miracast tidak tersedia di ponsel android Anda, berarti ponsel Anda tidak mendukung fungsi Miracast.
- Metode penggunaan Miracast tergantung pada ponsel masing-masing

Mematikan perangkat RSE :

Ubah engine switch ke posisi " OFF " untuk menonaktifkan monitor RSE

**Catatan :**

- Setelah engine switch diubah ke posisi " OFF " pengoperasian RSE tidak dapat dilakukan

* : Youtube tidak dapat diputar

Pemecahan Masalah Dasar

Masalah dan Penyelesaian

Situasi	Penyebab	Penyelesaian
Tidak dapat menyalakan perangkat	Malfungsi atau muncul suara	Matikan perangkat lalu hidupkan kembali. Jika masalah tetap terjadi hubungi dealer untuk memeriksa.
	Kabel tidak tersambung dengan benar.	Hubungi dealer Anda untuk menyelesaikan masalah ini.
	Sekring putus.	Hubungi dealer Anda untuk menggantinya.
Tidak dapat mengoperasikan Remote control	Baterai tidak tersambung	Lepaskan isolator. Periksa terminal baterai.
	Daya baterai hampir atau sudah habis.	Pasang baterai baru.
Layar melebar dan aspek rasio tidak tepat	Pengaturan aspek rasio untuk tampilan tidak tepat.	Pilih pengaturan yang sesuai dengan tampilan.
Suara mode Miracast tidak jelas	Koneksi WiFi ponsel tidak stabil dalam mode Miracast.	Koneksi WiFi yang tidak stabil memengaruhi kualitas suara. Hal tersebut bergantung pada sumber ponsel. Periksa status WiFi saat mengoperasikan.
Perbedaan warna	Pengaturan warna tidak tepat.	Atur ulang pengaturan warna.
Gambar hitam/putih	Sumber pemutaran tidak tepat.	Pastikan mode sinyal gambar yang sesuai diaktifkan dengan benar (AUTO, NTSC atau PAL, menurut video yang berbeda)
Suara tidak muncul di Headphone IR	Status MUTE berada di posisi ON.	Selama pemutaran video, periksa apakah penanda LED daya Headphone IR menyala. Periksa status MUTE dan atur ke OFF.
	Daya baterai hampir atau sudah habis.	Pasang baterai baru.
	Baterai tidak tersambung	Lepaskan isolator. Periksa terminal baterai.
Kegagalan mode AV	Konektor tidak tersambung dengan benar.	Hubungi dealer Anda untuk menyelesaikan masalah ini.
Kegagalan USB	Tidak bisa membaca USB	Harap pasang kembali USB.

Pemecahan Masalah Dasar

USB Mirroring untuk Iphone	Tidak dapat terhubung dengan sukses di bawah operasi yang tidak tepat	Selama pemutaran video, periksa apakah penanda LED daya Headphone IR menyala. Periksa status MUTE dan atur ke OFF.
Mendengarkan lagu menggunakan USB Mirroring Iphone	Ketika telepon masuk dan setelah selesai menelepon, tidak akan ada suara yang keluar	Perlu Pasang kembali
Menghubungkan Miracast	Tidak bisa bekerja	Harap konfirmasi ponsel sesudah memutuskan sambungan miracast sebelum meninggalkan mode ini



Catatan :

- Saat menutup layar monitor RSE, titik tekan harus berada di tengah sisi , jika tidak, layar tidak akan tertutup dengan benar.

Akan ada beberapa perbedaan dalam isi buku panduan karena perubahan teknis dan peningkatan perangkat lunak. Ikuti tampilan fungsi yang sebenarnya. buku panduan ini hanya untuk referensi pengoperasian bagi pengguna.

