



Petunjuk penggunaan
ALAT PEMADAM API RINGAN
(FIRE EXTINGUISHER)
Tipe FLARE

Terima kasih telah membeli sistem ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) Asli **TOYOTA**. Buku pedoman pemilik ini untuk menjelaskan bagaimana pemeliharaan dan penggunaan APAR untuk dapat digunakan jika terjadi kebakaran.

Informasi



PERINGATAN:

Menjelaskan sesuatu yang, jika diabaikan, dapat menyebabkan kematian atau cedera serius pada seseorang.



PERHATIAN:

Menjelaskan sesuatu yang, jika diabaikan, dapat menyebabkan kerusakan atau malfungsi pada kendaraan atau peralatan.



Menunjukkan cara pengoperasian atau prosedur cara kerja. Ikuti langkah-langkah sesuai urutan angka.



Menunjukkan aksi (menekan, memutar, dll) yang digunakan untuk mengoperasikan switch, tombol dan peralatan lainnya.

PENTING

Pastikan dalam menggunakannya dengan benar, baca secara saksama buku pedoman pemilik ini dan perhatikan tanda PERINGATAN dan PERHATIAN. Simpan buku pedoman pemilik ini ditempat yang aman dan mudah dijangkau sebagai referensi anda dalam mengikuti prosedur operasional unit.


Alat Pemadam Api Ringan

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terletak di dalam laci tempat duduk penumpang depan.

APAR digunakan saat keadaan darurat, seperti dalam kondisi kebakaran ringan.




Instruksi penggunaan APAR

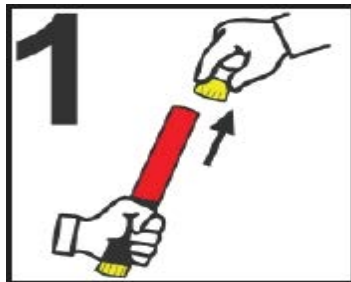

- 1 ● Pegang APAR pada pegangan plastik hitam.
- Lepaskan dan buang tutup pelindung atas.
- Akan terlihat bagian ujung hitam atas.



- 2 ● Lepaskan tutup ujung bawah dari bagian bawah pegangan plastik hitam.
- Penggunaan bagian tersebut sebagai pemantik.

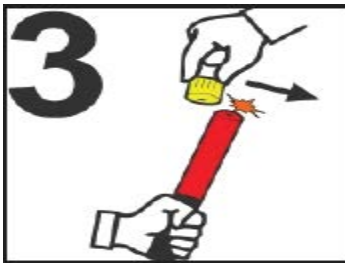

- 3 ● Gesekkan ujung hitam dengan bagian ujung hitam atas.
- Akan terjadi reaksi kimia, pelepasan isi segera dimulai dari APAR pada ujung atas bagian APAR.



- 4 ● Tetap pegang pada bagian pegangan plastik hitam, arahkan APAR ke api kecil sampai padam.
- Jangan pegang silinder aluminium pada APAR selama dan setelah digunakan karena bertemperatur tinggi.

Penggunaan pada kendaraan

- Kebakaran dimulai dari luar kendaraan. Gunakan APAR dan arahkan ke api awal sampai padam maksimal 50 detik.
- Kebakaran dimulai dari mesin kendaraan. Gunakan APAR dan arahkan ke grill kendaraan sampai padam tanpa membuka kap.
- Kebakaran dimulai dari dalam kendaraan. APAR hanya mampu memadamkan ruangan dengan luas 3 m³. Tutup pintu dan jendela, tinggalkan kendaraan saat APAR beroperasi dalam kendaraan.

Bagian APAR



- 1 Tutup atas
- 2 Silinder aluminium
- 3 Pegangan plastik
- 4 Penutup pemantik bawah

■ Setelah APAR digunakan

Simpan ditempat yang aman. Ganti dengan yang baru sesegera mungkin.

■ Tanggal kadaluarsa

APAR memiliki tanggal kadaluarsa dan harus diganti dengan yang baru sebelum tanggal kadaluarsanya.



PERINGATAN

■ Saat APAR tidak digunakan

Pastikan APAR aman ditempatnya. Jika tidak, APAR bisa terlempar saat terjadi pengereman mendadak atau tabrakan yang bisa menyebabkan kematian atau cedera serius.



PERHATIAN

■ Penanganan dan perawatan APAR

- Simpan APAR pada temperature $-50^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$.
Jangan simpan APAR dalam air.
- Jauhkan APAR dari arus listrik dan pelepasan listrik statis.
Batas waktu penyimpanan APAR kurang dari 9 tahun sejak tahun produksi.
- Jangan gunakan kembali APAR bekas.
Ganti segera dengan yang baru setelah APAR digunakan.

Jika terjadi masalah:

Jika terjadi masalah dengan APAR, hubungi dealer Toyota Anda atau Toyota Customer Care.